WF0504N WF0604N
WF0502N WF0602N
WF0500N WF0600N
WF0508N WF0608N
WF0520N WF0620N
WF0590N WF0690N
WF0598N

غسالة ملابس

دليل المستخدم

إمكانات هائلة

نشكرك على شراء هذا المنتج من Samsung.
للحصول على خدمة أكثر تكاملاً، الرجاء تسجيل المنتج على موقع

www.samsung.com/register

SAMSUNG

WF0500NU-02847M_AR.indd 1 8/27/2010 1:40:19 PM

Jagoda Skowrońska10528274SEPM-Quality Management10611685208 20101007141211

ميزات الغسالة الجديدة من Samsung

ستغير هذه الغسالة الجديدة رؤيتك لعملية الغسيل، حيث تتميز غسالة Samsung بوجود كافة الميزات التي تُحوّل المهام غير المرغوبة إلى عمل ممتع، بدءاً من سعتها ذات الحجم الفائق وحتى استهلاكها الاقتصادي للطاقة.

- **نظام العناية بملابس الأطفال**

تتضمن غسالة Samsung برامج غسيل تعمل على حماية ملابس الأطفال ذوي البشرة الحساسة.
حيث تم إعداد هذه البرامج لتقليل التهابات البشرة عند الأطفال عن طريق تقليل بقايا مسحوق الغسيل، بالإضافة إلى أن هذه البرامج تصنف الملابس إلى أنواع مختلفة ويتم غسلها وفقًا لخصائص كل نوع بحيث يشعر الأطفال بالانتعاش من نظافة الملابس وقتما يرتدونها.

- **التأمين ضد عبث الأطفال**

تضمن وظيفة "التأمين ضد عبث الأطفال" الحفاظ على أيدي الأطفال بعيداً عن الغسالة.
وتعمل ميزة الأمان هذه على منع الأطفال من العبث بتشغيل الغسالة، كما تقوم بتنبيهك عند تشغيلها.

- **تأجيل التوقف**

تعمل هذه الميزة على تأجيل الدورة حتى ١٩ ساعة تضاف ساعة بعد ساعة، وزيادة سهولة استخدام الغسالة لاسيما عندما ترغب في الذهاب للخارج.

- **الغسل السريع في ١٥ دقيقة**

لا مجال لضياع الوقت! تمنحك عملية الغسيل التي تستغرق ١٥ دقيقة متسع من الوقت لمزاولة مهامك قبل فوات الأوان.
لذا يُمثل برنامج "الغسل السريع" في ١٥ دقيقة حلاً لحياتك المزدحمة.
يمكنك الآن غسل ملابسك المفضلة في مدة لا تزيد عن ١٥ دقيقة!

- **برنامج الغسيل اليدوي**

يمكنك أن تحظى بعناية خاصة بغسل ملابسك عن طريق تحديد درجة حرارة ملائمة ودورة غسيل هادئة وكمية ماء مناسبة.

- **باب واسع**

فتحة عريضة جدًا للباب لإتاحة مشاهدة عملية الغسيل بشكل مريح! كما أنه يسمح بإضافة قطع الملابس وإخراجها بسهولة، وخصوصًا القطع كبيرة الحجم، مثل المفروشات والمناشف إلى آخره.

يحتوى هذا الدليل على معلومات هامة حول عملية التركيب والاستخدام والعناية بغسالة Samsung الجديدة. ويمكنك الرجوع إليه للتعرف على شكل لوحة التحكم، والتعليمات الخاصة بكيفية استخدام الغسالة، بالإضافة إلى التلميحات المتعلقة بالوصول إلى أقصى استفادة من أحدث الميزات والإمكانات المتوفرة بها. يرشدك القسم "**استكشاف المشاكل وحلها ورموز المعلومات**" في صفحة ٣٣ إلى ما يجب عليك فعله في حالة حدوث عطل بغسالتك الجديدة.

WF0500NU-02847M_AR.indd 2 8/27/2010 1:40:19 PM
Jagoda Skowrońska10528274SEPM-Quality Management10611685208 20101007141211

معلومات السلامة

تهانينا على شرائك غسالة Samsung الجديدة. يحتوى هذا الدليل على معلومات هامة حول عملية تركيب الجهاز واستخدامه والعناية به. الرجاء استقطاع الوقت الكافي وقراءة هذا الدليل للانتفاع بكافة فوائد الغسالة ومميزاتها.

ما يجب أن تعرفه حول إرشادات السلامة

يرجى قراءة هذا الدليل بعناية للتأكد من معرفة كيفية تشغيل الميزات والوظائف المتعددة لجهازك الجديد بسلامة وفاعلية. كما يجب الاحتفاظ به في مكان آمن بالقرب من الجهاز للرجوع إليه في المستقبل. استخدم هذا الجهاز للغرض المُخصص لها فقط على النحو الموضح في دليل الإرشادات الذي بين يديك.

لا تغطي التحذيرات وإرشادات السلامة الهامة الواردة في هذا الدليل كافة الظروف والمواقف المحتمل حدوثها. لذا يقع على عاتقك مسؤولية اتباع المنطق السليم والتعامل بحذر ومراعاة الانتباه عند تركيب الغسالة وصيانتها وتشغيلها.

نظرًا لأن إرشادات التشغيل التالية تنطبق على طُرز متعددة، فإن خصائص الغسالة التي تستعملها قد تختلف قليلاً عن تلك الموصوفة في هذا الدليل. كما أن بعض علامات التحذير المذكورة قد تكون غير قابلة للتطبيق. إذا كانت لديك أي أسئلة أو تساؤلات، اتصل بأقرب مركز خدمة أو اعثر على التعليمات والمعلومات عبر الإنترنت على موقع www.samsung.com.

الرموز والاحتياطات الهامة للسلامة

تشير الرموز والعلامات الموجودة في دليل المستخدم الذي بين يديك إلى ما يلي:

تحذير	الممارسات الخطيرة أو غير الآمنة التي قد تؤدي **إلى إصابات خطيرة للأشخاص و/أو الموت و/أو تلف في الممتلكات**.
تنبيه	الممارسات الخطيرة أو غير الآمنة التي قد تؤدي **إلى إصابات للأشخاص و/أو تلف في الممتلكات**.
تنبيه	لتقليل احتمال حدوث خطر الحريق أو الانفجار أو الصدمات الكهربية أو الإصابة الجسدية أثناء استخدام الغسالة، اتبع احتياطات السلامة الأساسية التالية:

	ممنوع المحاولة.
	ممنوع الفك.
	ممنوع اللمس.
	اتبع الإرشادات بعناية.
	قم بفصل قابس التيار الكهربي من مقبس الحائط.
	تأكد من توصيل الغسالة بمأخذ أرضي لمنع حدوث صدمة كهربية.
	اتصل بمركز الخدمة للحصول على تعليمات.
	ملاحظة

تهدف علامات التحذير هذه إلى منع حدوث إصابات لك وللآخرين.

لذا يرجى اتباعها بعناية.

بعد قراءة هذا الدليل، قم بحفظه في مكان آمن للاستناد إليه كمرجع في المستقبل.

WF0500NU-02847M_AR.indd 3 8/27/2010 1:40:26 PM

Jagoda Skowrońska10528274SEPM-Quality Management10611685208 20101007141211

معلومات السلامة

اقرأ كافة الإرشادات أولاً قبل استخدام الجهاز.

يوجد احتمال التعرض للمخاطر، كما هو الحال أثناء استخدام الطاقة الكهربية والأجزاء المتحركة. ولتشغيل هذا الجهاز بأمان، يجب عليك التعرّف على طريقة تشغيله وتوخي الحذر أثناء استخدامه.

لا تدع الأطفال (أو الحيوانات الأليفة) يلعبون فوق الغسالة أو بداخلها، حيث لا يمكن فتح باب الغسالة بسهولة من الداخل، وقد يصاب الأطفال بإصابات بالغة في حالة احتباسهم بداخلها.

تحذير

لم يتم تصميم هذا الجهاز للاستخدام من قِبل أشخاص لديهم نقص في قدرات جسدية أو عقلية أو حسية (بما فيهم الأطفال) أو نقص في المعرفة أو الخبرة، إلا تحت إشراف أو توجيه فيما يخص استخدام هذا الجهاز من قِبل الشخص المسؤول عن سلامتهم.

يجب مراقبة الأطفال لضمان عدم عبثهم بالجهاز.

في حالة تلف القابس (سلك التيار الكهربي)، يجب تغييره من قِبل الشركة المصنّعة أو وكيل الصيانة الخاص بها أو أي فني مؤهل لتفادي التعرض لأي خطر.

يجب وضع الجهاز بالقرب من قابس التيار الكهربي، وصنابير توريد الماء وخراطيم تصريف الماء، بحيث يسهل الوصول إليها.

بالنسبة للغسالات التي تحتوي على فتحات تهوية بقاعدتها، تأكد من عدم سد السجاد أو أية عوائق أخرى لهذه الفتحات.

يُنصح باستخدام مجموعة خراطيم جديدة وعدم استخدام الخراطيم القديمة مرة أخرى.

WF0500NU-02847M_AR.indd 4 8/27/2010 1:40:26 PM

Jagoda Skowrońska10528274SEPM-Quality Management10611685208 20101007141211

علامات التحذير الصارمة الخاصة بالتركيب

تحذير

يجب أن يتم تركيب هذا الجهاز بواسطة فني مؤهل أو شركة صيانة متخصصة.

- قد ينتج عن الفشل في اتباع هذه التعليمات حدوث صدمة كهربية أو حريق أو انفجار أو مشاكل تتعلق بالمنتج أو التعرض للإصابة.

يجب توخي الحذر عند رفع الجهاز لأن وزنه ثقيل

قم بتوصيل سلك الطاقة بمقبس حائط من ٢٢٠-٢٤٠ فولط / ٥٠ هرتز أو أعلى من ذلك. ولا تستخدم المقبس إلا لتشغيل هذا الجهاز. ويجب بالإضافة إلى ذلك عدم استخدام سلك تمديد.

- قد تؤدي مشاركة مقبس الحائط مع أجهزة أخرى باستخدام سلك طاقة أو مد سلك الطاقة إلى حدوث صدمة كهربية أو نشوب حريق.
- تأكد من أن الجهد الكهربي للطاقة والتردد والتيار مطابقين للقياسات الخاصة بمواصفات المنتج. يؤدي الفشل في الالتزام بهذا الأمر إلى الإصابة بصدمة كهربية أو نشوب حريق. تأكد من إدخال قابس التيار الكهربي في مقبس الحائط بإحكام.

قم بإزالة أي مواد خارجية. مثل الأتربة أو الماء من النهايات الطرفية لقابس التيار الكهربي ونقاط الاتصال باستخدام قطعة قماش جافة في أوقات منتظمة.

- قم بفصل قابس التيار الكهربي وتنظيفه باستخدام قطعة قماش جافة.
- يؤدي الفشل في الالتزام بهذا الأمر إلى الإصابة بصدمة كهربية أو نشوب حريق.

قم بإدخال قابس التيار الكهربي في مقبس الحائط في الاتجاه الصحيح بحيث يكون اتجاه السلك نحو الأرضية.

- إذا قمت بإدخال قابس الطاقة في المقبس في الاتجاه المعاكس. فقد تتلف الأسلاك الكهربائية الموجودة داخل الكبل وقد يؤدي هذا الأمر إلى حدوث صدمة كهربية أو نشوب حريق.

احتفظ بجميع مواد التغليف بعيدًا عن متناول الأطفال. حيث إن مواد التغليف قد تمثل خطورة على الأطفال.

- قد يؤدي وضع الطفل لكيس من أكياس التغليف فوق رأسه إلى إصابته بالاختناق.

في حالة تلف الجهاز أو قابس التيار الكهربي أو موصل الطاقة. اتصل بأقرب مركز صيانة إليك.

يجب تثبيت هذا الجهاز على الأرض بشكل سليم.
ولا تقم بتثبيت الجهاز على الأرض في أنبوب غاز أو أنبوب ماء بلاستيكي أو خط تليفون.

- قد ينتج عن هذا الأمر حدوث صدمة كهربية أو نشوب حريق أو انفجار أو مشاكل تتعلق بالمنتج
- يجب عدم إدخال سلك الطاقة في مأخذ لم يتم توصيله بطرف أرضي بشكل صحيح. وتأكد من أن ذلك يتم وفقًا للوائح المحلية والقومية.

يجب عدم تركيب هذا الجهاز بالقرب من سخان أو مواد قابلة للاشتعال.
كما يجب عدم تركيب هذا الجهاز في بيئة رطبة أو موقع به زيت أو أتربة أو في مكان يتعرض لضوء الشمس المباشر والماء (قطرات المطر).

يجب عدم تركيب هذا الجهاز في موقع درجة حرارته منخفضة
- قد يؤدي الجليد إلى انفجار الأنابيب

يجب عدم تركيب هذا الجهاز في موقع يكون به تسرب للغاز.

- قد ينتج عن هذا الأمر حدوث صدمة كهربية أو نشوب حريق.

لا تستخدم محول كهربي.

- قد ينتج عن هذا الأمر حدوث صدمة كهربية أو نشوب حريق.

لا تستخدم قابس تيار كهربي تالف أو سلك طاقة تالف أو مقبس حائط غير محكم.

- قد ينتج عن هذا الأمر حدوث صدمة كهربية أو نشوب حريق.

WF0500NU-02847M_AR.indd 5 8/27/2010 1:40:26 PM
Jagoda Skowrońska10528274SEPM-Quality Management10611685208 20101007141211

معلومات السلامة

يجب عدم جذب سلك الطاقة أو ثنيه بقوة.
يجب عدم لف سلك الطاقة أو طيه.
يجب عدم تعليق سلك الطاقة فوق كائن معدني أو وضع كائن ثقيل فوق سلك الطاقة أو تمرير سلك الطاقة بين أشياء أو دفع سلك الطاقة في المساحة الموجودة خلف الجهاز.

- قد ينتج عن هذا الأمر حدوث صدمة كهربية أو نشوب حريق.

يجب عدم جذب سلك الطاقة، أثناء فصل قابس التيار الكهربي.

- قم بفصل قابس التيار الكهربي عن طريق الإمساك بالقابس.
- يؤدي الفشل في الالتزام بهذا الأمر إلى الإصابة بصدمة كهربية أو نشوب حريق.

لا تضع سلك الطاقة والأنابيب في مكان قد يعرضك للسقوط فوقها.

تنبيه علامات التنبيه الخاصة بالتركيب

يجب وضع هذا الجهاز بطريقة يمكن من خلالها الوصول إلى قابس التيار الكهربي.

- يؤدي الفشل في الالتزام بهذا الأمر إلى حدوث صدمة كهربية أو نشوب حريق نتيجة لتسريب الكهرباء.

يجب تركيب جهازك على أرضية مستوية وصلبة تتحمل وزن الجهاز.

- قد ينتج عن الفشل في اتباع هذه التعليمات وجود اهتزازات أو حركات أو ضوضاء أو مشاكل غير طبيعية تتعلق بالمنتج.

خذير علامات التحذير الصارمة الخاصة بالاستخدام

في حالة تعرض الجهاز لكمية زائدة من الماء، قم بقطع توريد الماء وقطع اتصال الكهرباء بشكل فوري واتصل بأقرب مركز صيانة.

- لا تفصل قابس التيار الكهربي ببدين مبتلتين
- قد يؤدي عدم الالتزام بذلك إلى حدوث صدمة كهربائية

في حالة إصدار الجهاز لضوضاء غير طبيعية، أو رائحة اشتعال أو دخان، قم بإلغاء توصيل قابس التيار الكهربي فورًا واتصل بأقرب مركز للصيانة.

- يؤدي الفشل في الالتزام بهذا الأمر إلى الإصابة بصدمة كهربية أو نشوب حريق.

في حالة وجود تسريب للغاز (مثل غاز البروبان أو الغاز النفطي المُسال وما إلى ذلك)، يجب تهوية المكان فورًا بدون لمس قابس التيار الكهربي. لا تقم بلمس الجهاز أو سلك الطاقة.

- لا تستخدم مروحة تهوية.
- قد ينتج عن الشرارة حدوث صدمة كهربية أو نشوب حريق.

لا تدع الأطفال يلعبون فوق الغسالة أو بداخلها. كذلك، يجب فصل حامل باب الغسالة عند التخلص من الجهاز.

- في حالة الانحشار داخل الغسالة، قد يتعرض الطفل للاحتجاز والاختناق حتى الموت.

تأكد من إزالة الغلاف (الإسفنج، الفوم) المرفق بأسفل الغسالة قبل الاستخدام.

WF0500NU-02847M_AR.indd 6 8/27/2010 1:40:26 PM
Jagoda Skowrońska10528274SEPM-Quality Management10611685208 20101007141211

يجب عدم غسل العناصر العالق بها الجاز أو الكيروسين أو البنزين أو مرقق الطلاء أو الكحول أو أي مواد أخرى قابلة للاشتعال أو الانفجار.

- قد ينتج عن هذا الأمر حدوث صدمة كهربية أو حريق أو انفجار.

يجب عدم فتح باب الغسالة بالقوة أثناء التشغيل (الغسيل/التجفيف/التنشيف عند درجة حرارة عالية).

- قد ينتج عن اندفاع الماء خارج الغسالة الإصابة بالحروق أو التسبب في أن تصبح الأرض مزلقة.

قد ينتج عن هذا الأمر حدوث إصابات.

- قد يؤدي فتح الباب بالقوة إلى تلف المنتج أو حدوث إصابة.

يجب عدم وضع يديك تحت الغسالة.

- قد ينتج عن هذا الأمر حدوث إصابات.

لا تلمس قابس التيار الكهربي ويديك مُبتلة.

- قد ينتج عن هذا الأمر الإصابة بصدمة كهربية.

يجب عدم إيقاف تشغيل الغسالة وفصل قابس التيار الكهربي أثناء تشغيلها.

- قد يؤدي إدخال قابس التيار الكهربي مرة أخرى في مأخذ الحائط إلى حدوث شرارة ينتج عنها صدمة كهربية أو نشوب حريق.

يجب عدم السماح للأطفال أو الأفراد غير المؤهلين باستخدام هذه الغسالة بدون إشراف. يجب عدم السماح للأطفال بالتسلق فوق الغسالة

- يؤدي الفشل في الالتزام بهذا الأمر إلى حدوث صدمة كهربية أو حروق أو إصابة.

لا تضع يديك أو أي كائن معدني أسفل الغسالة أثناء تشغيلها.

- قد ينتج عن هذا الأمر حدوث إصابات.

يجب عدم فصل الغسالة عن طريق شد سلك الطاقة. بل يجب دائمًا مسك قابس الطاقة بإحكام وسحبه بشكل مستقيم من مخرج التيار الكهربائي إلى الخارج.

- قد يؤدي تلف السلك إلى حدوث عطل تماس و/أو حريق و/أو صدمة كهربية

لا تحاول إصلاح الجهاز أو فكه أو تعديله بنفسك.

- يجب عدم استخدام أي منصهر (مثل النحاس أو سلك معدني، وما إلى ذلك) خلاف المنصهر القياسي.
- في حالة وجود حاجة لإصلاح الجهاز أو إعادة تركيبه، اتصل بأقرب مركز صيانة إليك.
- قد ينتج عن الفشل في اتباع هذه التعليمات حدوث صدمة كهربية أو نشوب حريق أو مشاكل تتعلق بالمنتج أو التعرض لإصابة.

في حالة دخول أي مادة أجنبية، مثل الماء إلى الجهاز، قم بنزع قابس التيار الكهربي واتصل بأقرب مركز صيانة إليك.

- يؤدي الفشل في الالتزام بهذا الأمر إلى الإصابة بصدمة كهربية أو نشوب حريق.

عندما يصبح خرطوم توريد الماء غير محكم الربط من ناحية الصنبور وينتج عنه تسرب ماء إلى داخل الجهاز، يجب نزع قابس التيار الكهربي.

- يؤدي الفشل في الالتزام بهذا الأمر إلى الإصابة بصدمة كهربية أو نشوب حريق.

يجب نزع قابس التيار الكهربي عندما يكون الجهاز قيد الاستخدام لفترات طويلة أو أثناء العواصف الرعدية أو البرق.

- يؤدي الفشل في الالتزام بهذا الأمر إلى الإصابة بصدمة كهربية أو نشوب حريق.

WF0500NU-02847M_AR.indd 7 8/27/2010 1:40:27 PM

Jagoda Skowrońska10528274SEPM-Quality Management10611685208 20101007141211

معلومات السلامة

علامات التنبيه الخاصة بالاستخدام

تنبيه

عندما يعلق بالغسالة مادة غريبة مثل المنظفات أو الأتربة أو مخلفات الطعام وما إلى ذلك، قم بنزع قابس التيار الكهربي وتنظيف الغسالة باستخدام قطعة قماش مبللة وناعمة.

- يؤدي الفشل في الالتزام بهذا الأمر إلى حدوث تغيير في ألوان الغسالة أو تشويه أو تلف أو صدأ بها.

قد ينكسر الزجاج الأمامي نتيجة حدوث اصطدام قوي. يجب الحرص عند استخدام الغسالة.

- قد تحدث إصابة عندما ينكسر الزجاج.

عند حدوث فشل في توريد الماء أو عند إعادة توصيل خرطوم توريد الماء، يجب فتح الصنبور ببطء.
يجب فتح الصنبور ببطء في حالة عدم الاستخدام لفترة طويلة.

- قد يؤدي وجود ضغط الهواء في خرطوم توريد الماء أو أنبوب الماء إلى تلف جزء من الغسالة أو وجود تسرب للماء.

في حالة حدوث خطأ يتعلق بالتصريف أثناء التشغيل، تحقق من وجود مشكلة تتعلق بالتصريف.

- قد يؤدي استخدام الغسالة أثناء تسرب المياه منها نتيجة وجود مشكلة بالتصريف إلى الإصابة بصدمة كهربية أو نشوب حريق نتيجة تسرب كهربي.

يجب إدخال الملابس بالكامل في الغسالة بحيث لا تتعلق بالباب.

- قد يؤدي تعلق الملابس بالباب إلى تلف الملابس أو الغسالة، كما قد ينتج عنه حدوث تسرب للماء.

تأكد من إيقاف تشغيل الصنبور في حالة عدم استخدام الغسالة.

- تأكد من ربط مسمار وصلة خرطوم توريد الماء القلاووظ بإحكام.
- يؤدي الفشل في الالتزام بهذا الأمر إلى تلف الجهاز أو حدوث إصابات.

تحقق من عدم تعلق أي مواد غريبة (مخلفات أو خيوط، وما إلى ذلك) بالحاجز المطاطي.

- قد يحدث تسريب للماء إذا لم يتم إغلاق الباب تمامًا.

يجب فتح الصنبور والتحقق من إحكام وصلة خرطوم الماء وعدم وجود تسريب للماء قبل استخدام المنتج.

- في حالة عدم إحكام المسامير أو موصل خرطوم توريد الماء، قد يحدث تسريب للماء.

لتقليل مخاطر حدوث حريق أو انفجار:

- في بعض الحالات، قد يتكون غاز الهيدروجين عند استخدام نظام الماء الساخن، كما هو الحال بالنسبة لسخان الماء الذي لم يُستخدَم لمدة أسبوعين أو أكثر. غاز الهيدروجين قابل للانفجار. وفي حالة عدم استخدام نظام الماء الساخن لمدة أسبوعين أو أكثر، قم بفتح كافة صنابير الماء الساخن الموجودة في المنزل، ودع الماء يتدفق لبضعة دقائق قبل استخدام الغسالة، حيث يعمل ذلك على التخلص من غاز الهيدروجين الذي تم تكوينه. وبما أن غاز الهيدروجين قابل للاشتعال، يجب عدم التدخين أو إشعال أي شعلة في هذا الوقت، كما يجب إجراء تهوية فورية قبل لمس قابس التيار الكهربي في حالة وجود تسريب للغاز.

WF0500NU-02847M_AR.indd 8 8/27/2010 1:40:27 PM

Jagoda Skowrońska10528274SEPM-Quality Management10611685208 20101007141211

يجب عدم الوقوف فوق الجهاز أو وضع أشياء فوقه (مثل ملابس الغسيل أو الشمعدان المُضاء أو السجائر المشتعلة أو الأطباق أو المواد الكيماوية أو الأشياء المعدنية، وما إلى ذلك).

- قد ينتج عن هذا الأمر الإصابة بصدمة كهربية أو حدوث حريق أو مشاكل بالمنتج أو وقوع إصابات.

يجب عدم رش مواد متطايرة، مثل المبيدات الحشرية، فوق سطح الجهاز.

- بالإضافة إلى أن هذا الأمر يضر بالإنسان، فقد ينتج عنه أيضًا الإصابة بصدمة كهربية أو نشوب حريق أو حدوث مشاكل بالمنتج.

لا تضع شيئًا ينتج عنه وجود مجال كهرومغناطيسي بالقرب من الغسالة.

- قد ينتج عن هذا وقوع إصابات شخصية نتيجة وجود خلل في وظائف التشغيل.

يجب عدم لمس الماء حيث يكون الماء الذي يتم تصريفه أثناء الغسيل في درجات حرارة عالية أو أثناء دورة التنشيف يكون ساخنًا.

- قد ينتج عن هذا الأمر حدوث حروق أو إصابات شخصية.

يجب عدم غسل مفروشات المقاعد أو السجاد أو القماش (*) المضادة للماء أو تنشيفها أو تجفيفها ما لم يكن جهازك يتضمن برنامجًا خاصًا لغسل هذه العناصر.

- يجب عدم غسل السجاد السميك أو الثقيل حتى في حالة وجود علامة الغسالة على بطاقة العناية بالمنتج.
- قد يؤدي هذا الأمر إلى حدوث إصابة أو تلف بالغسالة أو بالحوائط أو بالأرضية أو بالملابس نتيجة للاهتزازات غير الطبيعية.

* المفروشات الصوفية أو الأغطية المقاومة للأمطار أو سترات الصيد أو بنطلونات التزلج أو حقائب النوم أو أغطية الحفاظات أو الملابس الرياضية أو أغطية الدراجات والدراجات البخارية والسيارات، وما إلى ذلك.

يجب عدم تشغيل الغسالة في حالة عدم وجود درج المسحوق.

- قد ينتج عن هذا الأمر وجود صدمة كهربية أو إصابة نتيجة لتسرب الماء.

يجب عدم لمس الحوض من الداخل أثناء عملية التنشيف أو بعدها مباشرةً حيث إنه يكون ساخنًا.

- قد ينتج عن هذا الأمر الإصابة بحروق.

يجب عدم وضع يديك في درج المسحوق بعد فتحه.

- قد ينتج عن هذا الأمر حدوث إصابة، حيث قد يعلق جهاز إدخال المسحوق بيدك. كما يجب عدم وضع أي أشياء (مثل الأحذية أو بقايا الطعام أو الحيوانات) خلاف ملابس الغسيل في الغسالة.
- قد يؤدي هذا الأمر إلى تلف الغسالة أو حدوث إصابة ووفاة في حالة وجود حيوانات أليفة نتيجة للاهتزازات غير الطبيعية.

يجب عدم الضغط على الأزرار باستخدام أدوات حادة مثل المسامير أو السكاكين أو الأظافر، وما إلى ذلك.

- قد ينتج عن هذا الأمر حدوث صدمة كهربية أو حدوث إصابة.

يُحظر غسل الملابس التي تحتوي على زيوت أو كريمات أو غسولات، والتي تكون في الغالب موجودة في متاجر المستحضرات الجلدية أو عيادات التدليك.

- قد ينتج عن هذا الأمر تشوه الحاجز المطاطي وتسرب الماء.

يجب عدم ترك أي أشياء معدنية، مثل الدبابيس أو بنس الشعر أو مواد التبييض، في الحوض لفترات طويلة من الوقت.

- قد يؤدي هذا الأمر إلى صدأ الحوض.
- وفي حالة بدء ظهور الصدأ على سطح الحوض، قم بتنظيف سطحه باستخدام سائل تنظيف (متعادل) وإسفنج في تنظيفه. يجب عدم استخدام فرشاة معدنية نهائيًا.

يجب عدم استخدام سائل التنظيف بشكل مباشر، كما يجب عدم غسل ملابس الغسيل أو شطفها أو تنشيفها في حالة تعلق مسحوق جاف للتنظيف بها.

- قد يؤدي هذا الأمر إلى حدوث اشتعال فوري نتيجة للحرارة الناتجة عن تأكسد الزيت.

يجب عدم استخدام الماء القادم من أجهزة تبريد/تسخين الماء.

- قد ينتج عن هذا الأمر حدوث مشاكل في الغسالة.

WF0500NU-02847M_AR.indd 9 8/27/2010 1:40:27 PM

Jagoda Skowrońska10528274SEPM-Quality Management10611685208 20101007141211

معلومات السلامة

يجب عدم استخدام صابون غسل اليدين المتعادل مع الغسالة.
- في حالة تراكمه وتصلبه داخل الغسالة، قد تحدث مشاكل تتعلق بالمنتج مثل تغير الألوان أو الصدأ أو انبعاث روائح كريهة.

يجب عدم غسل أنواع الغسيل كبيرة الحجم مثل المفروشات في شبكة الغسيل.
- يمكنك وضع الجوارب وحمالات الصدر في شبكة الغسيل وغسلها مع بقية ملابس الغسيل.
- يؤدي التقصير في الالتزام بهذا الأمر إلى حدوث إصابة نتيجة للاهتزازات غير الطبيعية.

لا تستخدم مسحوق غسيل متيبس.
- فقد يحدث تسرب للماء في حالة تراكم هذا المسحوق المتيبس داخل الغسالة.

بالنسبة للغسالات التي تحتوي على فتحات تهوية بقاعدتها، تأكد من عدم سد السجاد أو أية عوائق أخرى لهذه الفتحات.

تأكد من إفراغ جيوب الملابس التي سيتم غسلها.
- قد تتسبب الأشياء الصلبة والحادة مثل العملات المعدنية أو الدبابيس أو المسامير أو المسامير القلاووظ أو الأحجار في إحداث أضرار بالغة بالجهاز.

يجب عدم غسل الملابس المزودة بإبزيمات أو أزرار كبيرة الحجم أو الأشياء المعدنية الأخرى ثقيلة الوزن.

علامات التحذير الصارمة الخاصة بالتنظيف

يجب عدم تنظيف الجهاز عن طريق رش الماء فوقه مباشرةً.
يجب عدم استخدام البنزين أو مرقق القوام أو الكحول لتنظيف الجهاز.
- قد ينتج عن هذا الأمر حدوث تغير في الألوان أو تشويه أو حدوث صدمة كهربية أو نشوب حريق.

قم بفصل قابس الجهاز من مقبس الحائط قبل تنظيفه أو صيانته.
- يؤدي الفشل في الالتزام بهذا الأمر إلى الإصابة بصدمة كهربية أو نشوب حريق.

WF0500NU-02847M_AR.indd 10 8/27/2010 1:40:27 PM
Jagoda Skowrońska10528274SEPM-Quality Management10611685208 20101007141211

المحتويات

إعداد الغسالة ١٢

١٢ فحص الأجزاء
١٣ استيفاء متطلبات التركيب
١٣ مصدر الطاقة الكهربية والتوصيل الأرضي
١٣ توريد الماء
١٤ التصريف
١٤ التثبيت الأرضي
١٤ درجة الحرارة المحيطة
١٤ تركيب القنطرة أو الخزانة
١٤ تركيب الغسالة

غسل الملابس ٢١

٢١ الغسل للمرة الأولى
٢١ إرشادات أساسية
٢٢ استخدام لوحة التحكم
٢٤ Child Lock (التأمين ضد عبث الأطفال)
٢٤ Delay End (تأجيل التوقف)
٢٥ غسل الملابس باستخدام قرص تحديد الدورة
٢٦ غسل الملابس يدويًا
٢٦ إرشادات حول الغسيل
٢٨ معلومات حول مسحوق الغسيل والمواد الإضافية
٢٨ مسحوق الغسيل الذي يمكن استخدامه
٢٨ درج مسحوق الغسيل

تنظيف الغسالة وصيانتها ٢٩

٢٩ تصريف الماء من الغسالة عند الطوارئ
٢٩ تنظيف الأسطح الخارجية
٣٠ تنظيف درج مسحوق الغسيل والجزء الداخلي منه
٣١ تنظيف مصفاة المخلفات
٣١ تنظيف المصفاة الشبكية المتصلة بخرطوم الماء
٣٢ إصلاح غسالة متجمدة
٣٢ تخزين الغسالة

استكشاف المشاكل وحلها ورموز المعلومات ٣٣

٣٣ تحقق مما يلي إذا كانت الغسالة...
٣٤ رموز المعلومات

جدول الدورات ٣٥

٣٥ جدول الدورات

الملحق ٣٦

٣٦ جدول العناية بالأقمشة
٣٦ حماية البيئة
٣٦ بيان التوافق
٣٧ المواصفات

WF0500NU-02847M_AR.indd 11 8/27/2010 1:40:27 PM

Jagoda Skowrońska10528274SEPM-Quality Management10611685208 20101007141211

إعداد الغسالة

تأكد من اتباع القائم بالتركيب لهذه الإرشادات بدقة حتى تعمل غسالتك الجديدة بشكل صحيح ولتجنب حدوث مخاطر الإصابة عند القيام بالغسل.

فحص الأجزاء

أخرج الغسالة بحرص من صندوقها وتأكد من وجود كافة الأجزاء الموضحة أدناه. في حالة تلف الغسالة أثناء عملية الشحن أو عدم استلامك لكافة الأجزاء، اتصل بخدمة عملاء Samsung أو الموزع المعتمد لدى Samsung.

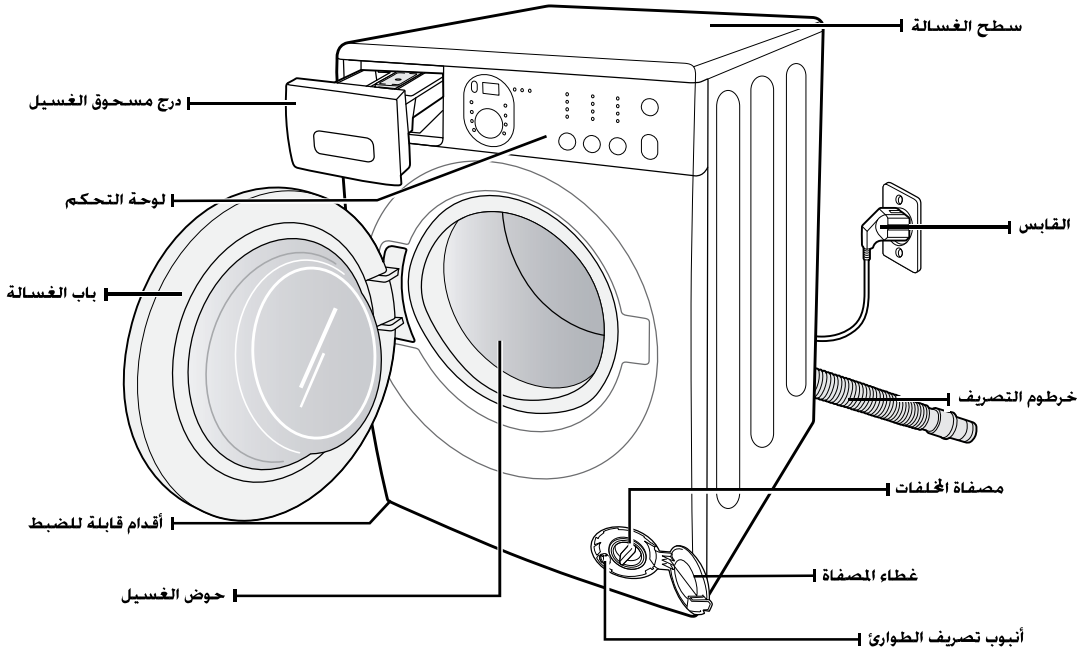

أغطية فتحات المسامير

خرطوم توريد الماء البارد



حامل الخرطوم

WF0500NU-02847M_AR.indd 12 8/27/2010 1:40:30 PM
Jagoda Skowrońska10528274SEPM-Quality Management10611685208 20101007141211

استيفاء متطلبات التركيب

مصدر الطاقة الكهربية والتوصيل الأرضي

لتفادي خطر حدوث حريق أو التعرض لصدمة كهربية أو إصابة جسدية، يجب أن تتم عملية توصيل الأسلاك والتوصيل الأرضي وفقًا لأحدث نسخة مُراجعة من اللائحة الوطنية للطاقة الكهربية ANSI/FNPA، رقم ٧٠ والقوانين والضوابط المحلية. يتحمل مالك هذا الجهاز مسؤولية توفير الصيانة الكهربائية الكافية للجهاز.

تحذير
ممنوع استخدام كبلات إضافية.
استخدم سلك التيار الكهربي المرفق مع الغسالة فقط.

عند الإعداد لعملية التركيب، تأكد أن سلك التيار الكهربائي يوفر:

- قاطع دائرة كهربية أو منصهر بقدرة ٢٢٠-٢٤٠ فولط من تيار متردد / ٥٠ هرتز
- دائرة كهربية فرعية منفصلة لتشغيل الغسالة فقط

يجب توصيل الغسالة بمأخذ أرضي. وفي حالة حدوث خلل أو تعطل في الأداء، يعمل التوصيل الأرضي على تقليل خطورة التعرض لصدمة كهربية، وذلك بتوفير مسار أقل مقاومة للتيار الكهربي.
يتم تزويد الغسالة بقابس تيار كهربي أرضي بثلاثة سنون لاستخدامه بشكل صحيح في المأخذ الأرضي المُركب بشكل صحيح.

لا تقم مطلقًا بتوصيل السلك الأرضي بخطوط مواسير السباكة البلاستيكية أو خطوط الغاز أو مواسير الماء الساخن.

فقد يؤدي التوصيل غير الصحيح للموصل الأرضي الخاص بالغسالة إلى حدوث صدمة كهربية.
استشر فني كهرباء مؤهلاً أو فني صيانة إذا لم تكن متأكدًا من صحة التوصيل الأرضي للغسالة. يُحظر تعديل القابس المرفق مع الغسالة. وفي حالة عدم توافقه مع مخرَج التيار، استعن بفني كهرباء مؤهل لتركيب مخرَج مناسب.

توريد الماء

يتم ملء الغسالة بشكل سليم عندما يكون ضغط الماء من ٥٠ إلى ٨٠٠ كيلو باسكال. قد يتسبب ضغط الماء الأقل من ٥٠ كيلو باسكال في تلف صمام الماء مما لا يسمح بإغلاقه كليةً. أو قد تستغرق الغسالة وقتًا أطول مما تسمح به عناصر التحكم لملئها بالماء، مما ينتج عنه إيقاف تشغيل الغسالة. (يتم تضمين نظام تحديد وقت ملء الغسالة في عناصر التحكم والذي تم تصميمه للحد من عمليات تدفق/فيضان الماء في حالة ارتخاء الخرطوم الداخلي.)

يجب أن تكون صنابير الماء على بُعد ٤ أقدام (١٢٢ سم) من الجانب الخلفي للغسالة لتسهيل وصول خراطيم توريد الماء المرفقة إلى الغسالة.

تقوم معظم متاجر توريد المواسير ببيع خراطيم توريد الماء بمختلف أطوالها التي تصل إلى ١٠ أقدام (٣٠٥ سم).

يمكنك تقليل مخاطر تسرب الماء أو تلوثه عن طريق:

- تيسير وصول الخراطيم إلى صنابير الماء.
- إغلاق الصنابير في حالة عدم تشغيل الغسالة.
- فحص دوري للتأكد من عدم تسرب الماء من تجهيزات خراطيم توريد الماء.

تحذير
قم بفحص كافة التوصيلات الموجودة في صمام وصنابير الماء للتحقق مما إذا كان هناك أي تسريب قبل استخدام الغسالة أول مرة.

WF0500NU-02847M_AR.indd 13 8/27/2010 1:40:30 PM
Jagoda Skowrońska10528274SEPM-Quality Management10611685208 20101007141211

إعداد الغسالة

التصريف

توصي شركة Samsung باستخدام ماسورة رأسية يصل ارتفاعها إلى ١٨ بوصة (٤٦ سم). يجب توجيه خرطوم التصريف باستخدام مشبك خرطوم التصريف إلى اتجاه الماسورة الرأسية. ويجب أن تكون الماسورة الرأسية كبيرة بدرجة كافية تسمح بإدخال القطر الخارجي لخرطوم التصريف، الذي يقوم المصنع بإرفاقه.

التثبيت الأرضي

يجب تثبيت الغسالة على سطح ثابت وصلب للحصول على أفضل أداء. قد تحتاج الأسطح الخشبية إلى تقويتها لتقليل الاهتزاز و/أو الأحمال غير المتزنة. تكون طريقة بسط السجاد على الأرضيات بالإضافة إلى أسطح البلاط الناعمة بمثابة عوامل مساهمة في عمليات الاهتزاز واحتمالية حَرك الغسالة بشكل طفيف أثناء دورة التنشيف.

لا تقم مطلقاً بتركيب الغسالة على أرضية أو بنية ضعيفة.

درجة الحرارة المحيطة

لا تقم بتركيب الغسالة في مناطق قد يتجمد فيها الماء، حيث إن الغسالة تحتفظ دومًا ببعض الماء في صمام الماء والمضخة وأجزاء من الخرطوم. ويمكن أن يتسبب الماء المتجمد الموجود في المواسير في إلحاق ضرر بالسيور والمضخة والمكونات الأخرى.

تركيب القنطرة أو الخزانة

لتشغيل الغسالة بشكل آمن وسليم، يجب توفير الحد الأدنى من الفراغات حولها كما يلي:

الجوانب ـــ ٢٥ ملليمتر	الجانب الخلفي ـــ ٥١ ملليمتر
الجزء العلوي ـــ ٢٥ ملليمتر	الواجهة ـــ ٤٦٥ ملليمتر

في حالة تركيب الغسالة والمجفف معاً، يجب أن يكون بالجانب العلوي للقنطرة أو الخزانة فتحة هواء غير مسدودة ٤٦٥ مم على الأقل. لا تتطلب الغسالة وحدها فتحة هواء بعينها.

تركيب الغسالة

الخطوة رقم ١

اختيار مكان الغسالة

قبل تركيب الغسالة، تأكد من توفر ما يلي في المكان الذي قمت باختياره:

- سطح صلب ومستو دون وجود سجاد أو أرضية قد تعوق عملية التهوية
- مكان بعيد عن أشعة الشمس المباشرة
- تهوية كافية
- لا يصل إلى مرحلة التجمد (أقل من ٣٢ درجة فهرنهايت أو ٠ درجة مئوية)
- يكون بعيدًا عن مصادر الحرارة مثل البترول أو الغاز
- تتوفر به مساحة كافية حتى لا يتم وضع الغسالة على سلك التيار الكهربي

WF0500NU-02847M_AR.indd 14 8/27/2010 1:40:30 PM

Jagoda Skowrońska10528274SEPM-Quality Management10611685208 20101007141211

الخطوة رقم ٢
إزالة مسامير الشحن

قبل تركيب جهاز الغسالة، يجب إزالة مسامير الشحن الخمسة من اللوحة الخلفية للجهاز.

١. قم بفك كافة المسامير والصواميل الست.

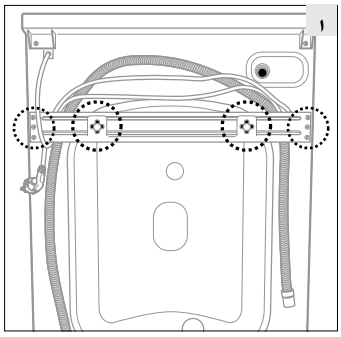

٢. قم بتغطية جميع الفتحات باستخدام الأغطية البلاستيكية المرفقة مع الجهاز.

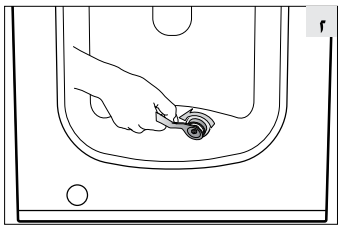

٣. قم بحفظ مسامير الشحن في مكان بعيد آمن فقد تحتاج إلى نقل الغسالة إلى مكان آخر في المستقبل.

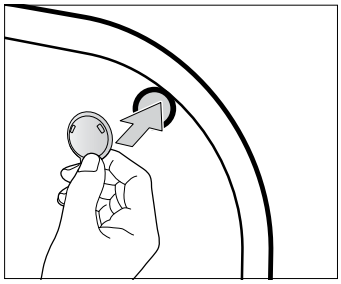

تحذير
قد تشكل مواد التعبئة خطورة على الأطفال؛ احتفظ بكافة مواد التعبئة (الأكياس البلاستيكية والمواد المصنوعة من مادة البوليستيرين. إلخ.) بعيداً عن متناول الأطفال.

WF0500NU-02847M_AR.indd 15 8/27/2010 1:40:33 PM
Jagoda Skowrońska10528274SEPM-Quality Management10611685208 20101007141211

إعداد الغسالة

الخطوة رقم ٣

ضبط استواء أرجل الغسالة

عند تركيب الغسالة، تأكد من توصيل قابس التيار الكهربي وخرطوم توريد الماء وخرطوم التصريف بسهولة.

١. ضع الغسالة في المكان المناسب.

٢. اجعل الغسالة مستوية عن طريق لف الأقدام المستوية إلى الداخل والخارج يدويًا كما هو مطلوب.

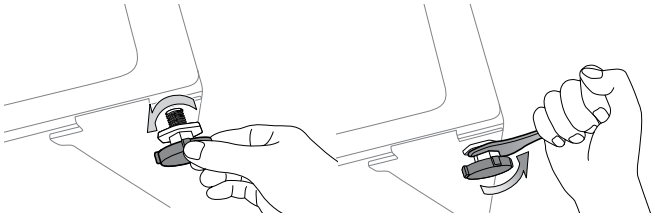

٣. عند استواء الغسالة، قم بربط الصواميل.

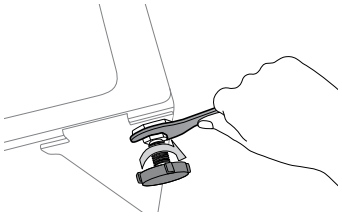

- اربط الصواميل لتجنب حَرك الأرجل.
- اربط الصواميل الأربع في اتجاه عقارب الساعة لتثبيت الأرجل بالغسالة. فإذا لم يتم استواء الغسالة أو في حالة عدم تثبيت أحد الأرجل بإحكام، فقد تفقد الغسالة توازنها بسب الاهتزاز الشديد أثناء عملية التنشيف.

WF0500NU-02847M_AR.indd 16 8/27/2010 1:40:35 PM

Jagoda Skowrońska10528274SEPM-Quality Management10611685208 20101007141211

الخطوة رقم ٤

توصيل الماء والتصريف

توصيل خرطوم توريد الماء

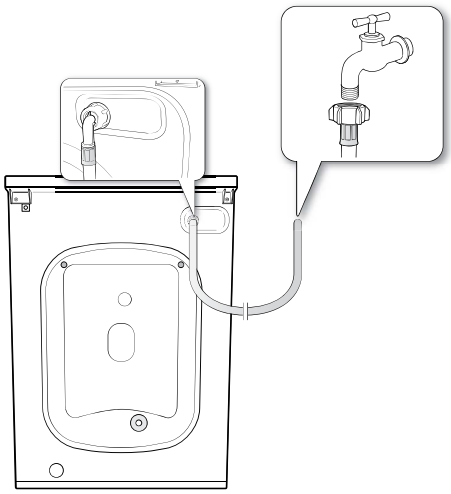

١. استخدم مثبت الذراع الذي على شكل حرف ㄴ الخاص بخرطوم توريد الماء البارد ووصله إلى مدخل توريد الماء البارد الموجود في الجانب الخلفي من الغسالة. وأحكم ربطه يدويًا.

يجب توصيل أحد طرفي خرطوم توريد الماء بالغسالة وتوصيل الطرف الآخر للخرطوم بصنبور الماء. لا تجذب خرطوم توريد الماء. إذا كان الخرطوم قصيراً للغاية، استبدله بخرطوم أطول يتحمل الضغط العالي.

٢. صل الطرف الآخر لخرطوم توريد الماء البارد بصنبور الماء البارد وأحكم تثبيته يدويًا. يمكنك، إذا لزم الأمر، إعادة توصيل خرطوم الماء بالغسالة من خلال إرخاء مثبت الخرطوم ولفه وإعادة ربطه بإحكام.

بالنسبة للطُرز المحددة المزودة بمدخل إضافي لتوريد الماء الساخن:

١. استخدم مثبت الذراع الذي على شكل ㄴ الأحمر الخاص بخرطوم توريد الماء الساخن ووصله إلى مدخل توريد الماء الساخن الموجود في الجانب الخلفي من الغسالة. وأحكم ربطه يدويًا.

٢. صل الطرف الآخر لخرطوم توريد الماء الساخن بصنبور الماء الساخن وأحكم تثبيته يدويًا.

٣. استخدم قطعة على شكل Y إذا أردت استخدام الماء البارد فقط.

WF0500NU-02847M_AR.indd 17 8/27/2010 1:40:36 PM

Jagoda Skowrońska10528274SEPM-Quality Management10611685208 20101007141211

إعداد الغسالة

توصيل خرطوم توريد الماء (طُرز معينة)

١. قم بإزالة المحول من خرطوم توريد الماء.

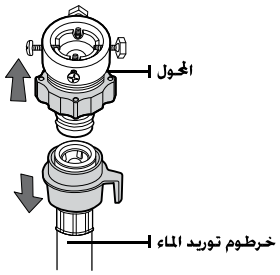

٢. أولاً، باستخدام مفك براغي من نوع "+". قم بفك المسامير الأربعة الموجودة بالمحول. ثم أخرج المحول واجعل الجزء (٢) باتجاه السهم حتى تكون هناك مسافة مقدارها ٥ مم بينهما.

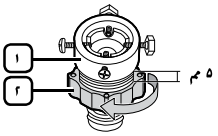

٣. قم بتوصيل المحول بصنبور الماء عن طريق ربط المسامير بإحكام أثناء رفع المحول لأعلى. اجعل الجزء (٢) باتجاه السهم ووصل الجزء (١) و (٢).

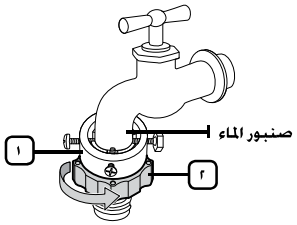

٤. صل خرطوم توريد الماء بالمحول. عند إرخاء الجزء (٣)، يتصل الخرطوم بالمحول تلقائياً محدثاً صوت "نقرة".

بعد توصيل خرطوم توريد الماء بالمحول، تأكد من توصيله بشكل صحيح عن طريق سحب خرطوم توريد الماء لأسفل.

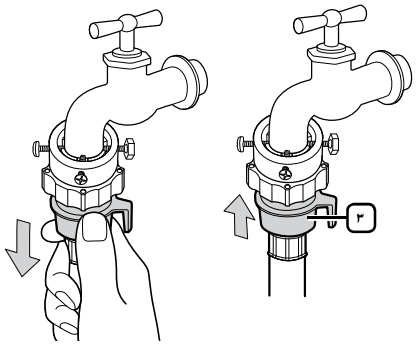

٥. قم بتوصيل الطرف الآخر من خرطوم توريد الماء بصمام دخول الماء الموجود بالجانب الخلفي من الغسالة. لف خرطوم توريد الماء في اتجاه عقارب الساعة.

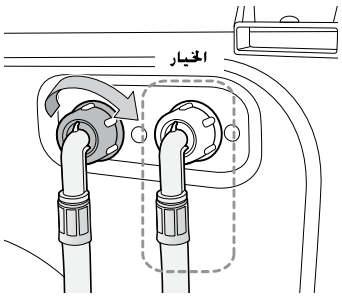

WF0500NU-02847M_AR.indd 18 8/27/2010 1:40:40 PM
Jagoda Skowrońska10528274SEPM-Quality Management10611685208 20101007141211

٦. قم بتشغيل مصدر توريد الماء وتأكد من عدم وجود تسريبات من صمام الماء أو الصنبور أو المحول. قم بتكرار الخطوات السابقة. في حالة تسريب الماء.

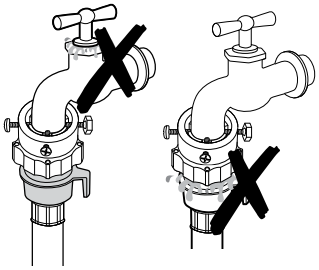

تحذير: لا تستخدم الغسالة في حالة تسريب الماء. فقد يتسبب ذلك في حدوث صعقة كهربائية أو إصابة جسدية.

- إذا كان صنبور الماء من النوع القلاووظ. صل خرطوم توريد الماء إلى الصنبور كما هو موضح.

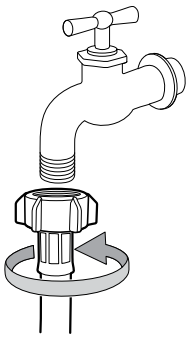

استخدم صنبور من النوع العادي لتوريد الماء. إذا كان الصنبور مربعاً أو كبيراً جداً. أزل الحلقة الفاصلة قبل إدخال الصنبور في المحول.

WF0500NU-02847M_AR.indd 19 8/27/2010 1:40:42 PM

Jagoda Skowrońska10528274SEPM-Quality Management10611685208 20101007141211

إعداد الغسالة

توصيل خرطوم التصريف

يمكنك وضع نهاية خرطوم التصريف بثلاث طرق:

١. **فوق حافة حوض الغسيل:** يجب وضع خرطوم التصريف على ارتفاع يتراوح بين ٦٠ و٩٠ سم. وللإبقاء على انثناء خرطوم التصريف. استخدم حامل الخرطوم البلاستيكي المرفق. ثبت الماسك على الجدار بواسطة خطاف أو ثبته في الصنبور بواسطة سلك أو حبل لمنع سقوط خرطوم التصريف على الأرض.

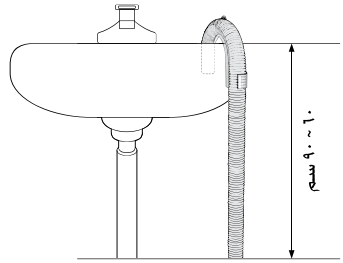

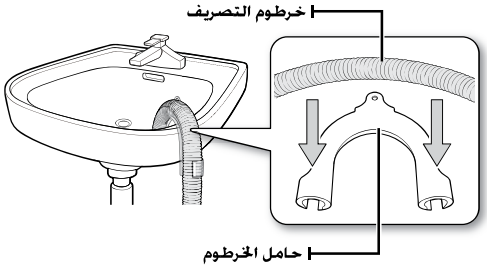

٢. **في فرع أنبوب تصريف الحوض:** يجب أن يكون فرع أنبوب التصريف فوق سباكة الحوض بحيث يكون طرف الخرطوم على ارتفاع ٦٠ سم على الأقل عن الأرض.

٣. **في أنبوب تصريف:** توصي Samsung باستخدام أنبوب عمودي بارتفاع ٦٥ سم؛ على ألا يقل طوله عن ٦٠ سم ولا يزيد عن ٩٠ سم.

الخطوة رقم ٥

تشغيل الغسالة

قم بتوصيل سلك التيار الكهربائي بحيث يكون منفذ تيار كهربائي معتمد وبقدرة من ٢٢٠ إلى ٢٤٠ فولط تيار متردد و٥٠ هرتز محمي بصمام كهربائي أو قاطع دائرة كهربائية مماثل له.
(لمزيد من المعلومات حول متطلبات التوصيل الكهربائي والتوصيل الأرضي. راجع صفحة رقم ١٣.)

WF0500NU-02847M_AR.indd 20 8/27/2010 1:40:44 PM
Jagoda Skowrońska10528274SEPM-Quality Management10611685208 20101007141211

غسل الملابس

مع الغسالة الجديدة من Samsung، يكون الأمر الأكثر صعوبة هو تحديد الكمية التي يجب غسلها أولاً.

الغسل للمرة الأولى

قبل غسل الملابس للمرة الأولى، يجب تشغيل الجهاز دورة كاملة (أي بدون ملابس).

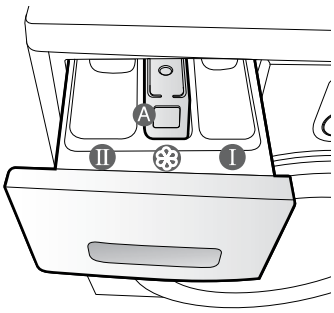

١. اضغط على الزر **Power (تشغيل)** ⏻ .
٢. أضف كمية قليلة من مسحوق الغسيل في الجزء المخصص له Ⅱ في درج مسحوق الغسيل.
٣. قم بتشغيل عملية توريد الماء للغسالة.
٤. اضغط على الزر **Start/Pause (تشغيل/إيقاف مؤقت)** ⏯.

يؤدي ذلك إلى إزالة الماء المتبقي في الغسالة نتيجة التشغيل الاختباري الذي قامت به الشركة المصنّعة للغسالة.

الدرج Ⅰ: مسحوق للغسل الأولي أو نشا.
الدرج Ⅱ: مسحوق الغسيل لدورة الغسل الرئيسية ومواد تنقيه الماء ومواد ما قبل النقع ومادة التبييض ومواد إزالة البقع.
الدرج ❄: المواد الإضافية، مثل مكون أو منعم الأقمشة (لا تتجاوز الحافة السفلية (الحد الأقصى) لـ "A")

إرشادات أساسية

١. قم بوضع الملابس في الغسالة.

⚠ تحذير لا تتجاوز الوزن المحدد للغسالة. لتحديد سعة الوزن لنوع الملابس التي ترغب في غسلها، راجع الجدول الموجود في صفحة رقم ٢٧ أو ٣٥.

- تأكد من أن الملابس غير عالقة بالباب، حيث قد يؤدي ذلك إلى تسرب الماء.
- قد يتبقى مسحوق الغسيل في الجزء المطاطي الأمامي للغسالة بعد دورة الغسل. قم بإزالة أي مسحوق متبقي، لأن ذلك قد يسبب تسرب الماء.
- لا تقم بغسل العناصر العازلة للماء.

٢. أغلق الباب حتى يثبت.
٣. قم بتشغيل الغسالة.
٤. قم بإضافة المسحوق والمواد الإضافية إلى درج التوزيع.
٥. حدد الدورة والخيارات المناسبة لكمية الملابس التي تم إضافتها.
سيضيء مؤشر الغسل وسيظهر وقت الدورة المحدد على لوحة العرض.
٦. اضغط على الزر **Start/Pause (تشغيل/إيقاف مؤقت)** ⏯.

WF0500NU-02847M_AR.indd 21 8/27/2010 1:40:49 PM
Jagoda Skowrońska10528274SEPM-Quality Management10611685208 20101007141211

غسل الملابس

استخدام لوحة التحكم

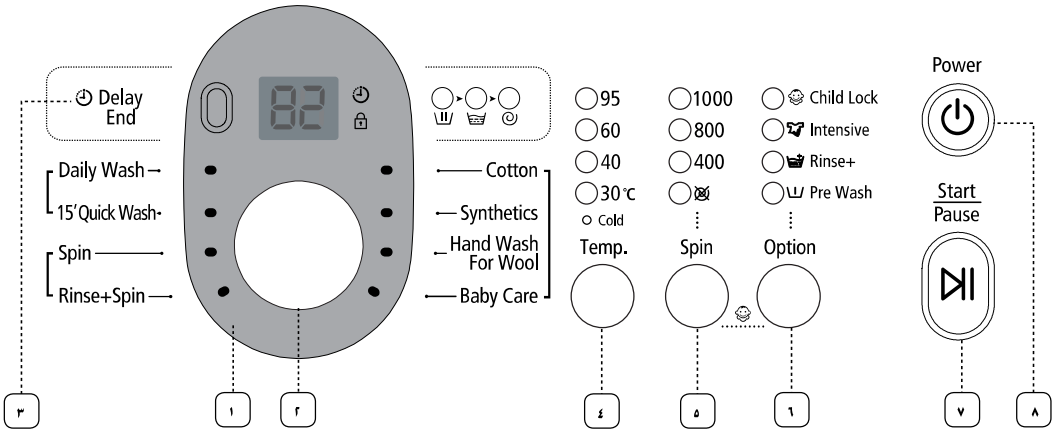

١ **لوحة العرض الرسومية الرقمية**	تعرض الوقت المتبقي لدورة الغسل وكافة المعلومات الخاصة بالدورة ورسائل الخطأ.
٢ **وظيفة تحديد الدورة أو الأزار**	اختيار نوع التدوير وسرعة التنشيف للدورة. لمزيد من المعلومات، راجع "غسل الملابس باستخدام قرص اختيار الدورة". (صفحة ٢٥). **Cotton (قطن)** - للملابس القطنية خفيفة أو متوسطة الاتساخ وأغطية السرير ومفارش المائدة والملابس الداخلية والمناشف والقمصان، إلخ. **Synthetics (الألياف الصناعية)** - لغسل البلوزات والقمصان متوسطة أو خفيفة الاتساخ وغيرها من الملابس المصنوعة من البوليستر (الديولين والتريفيرا) ومادة البوليامايد (البيرلون والنيلون) أو الأنسجة الصناعية الأخرى. **Hand Wash For Wool (غسل يدوي للملابس الصوفية)** - تستخدم هذه الدورة لغسل الملابس الصوفية التي يسمح بوضعها في الغسالة فقط. يجب أن تقل الحمولة عن ٢,٠ كجم. • تعمل دورة Wool (الصوف) على غسل الملابس باستخدام حركات اهتزازية خفيفة. أثناء عملية الغسل، تستمر عمليتا الاهتزاز الخفيف والنقع لحماية الألياف الصوفية من الانكماش / التلف وللحصول على نظافة فائقة بسهولة. ولا تعد عملية التوقف هذه مشكلة. • يُنصح باستخدام مسحوق تنظيف عادي لدورة Wool (الصوف)، للحصول على نتائج غسل رائعة ولعناية فائقة بالألياف الصوفية. **Baby Care (العناية بملابس الأطفال)** - تضمن درجات حرارة الغسل العالية ودورات الشطف الإضافية عدم وجود بقايا لمسحوق الغسيل في الملابس رفيعة السمك. **Daily Wash (غسل يومي)** - تستخدم لغسل الملابس اليومية مثل الملابس الداخلية والقمصان. البرنامج القصير لتعيين اختبار. **Quick Wash ١٥' (الغسل السريع في ١٥ دقيقة)** - لغسل الملابس خفيفة الاتساخ والغسيل الأقل من ٢ كجم التي تحتاجها بسرعة. • قد تختلف القيم (١٥ دقيقة) باختلاف القيم الموضحة حسب ضغط المياه وعسر المياه ودرجة حرارة التزويد بالمياه ودرجة حرارة الغرفة ونوع الغسيل وكميته ودرجة الاتساخ والمسحوق المستخدم وحدوث انقطاع التيار الكهربائي والخيارات الإضافية المحددة. • قم بإضافة كمية صغيرة من المسحوق لكمية صغيرة من الغسيل (أقل من ٢ كجم) خلال الدورة Quick Wash ١٥' (الغسل السريع في ١٥ دقيقة)، لأن في حالة إضافة كمية كبيرة من المسحوق، قد يتبقى كمية من المسحوق بعد الغسل. **Spin (تنشيف)** - إجراء دورة تنشيف إضافية لإزالة المزيد من الماء. **Rinse + Spin (شطف + تنشيف)** - للملابس التي تحتاج إلى الشطف فقط أو لإضافة منعم الأقمشة الذي يتم إضافته أثناء الشطف فقط.

WF0500NU-02847M_AR.indd 22 8/27/2010 1:40:50 PM
Jagoda Skowrońska10528274SEPM-Quality Management10611685208 20101007141211

٣ زر تحديد DELAY END (تأجيل التوقف)	اضغط على هذا الزر بشكل متكرر للاختيار من بين خيارات خاصية Delay End (تأجيل التوقف) المتوفرة (من ٣ ساعات إلى ١٩ ساعة بواقع ساعة واحدة). تشير الساعة المعروضة إلى وقت انتهاء دورة الغسل.
٤ زر تحديد TEMPERATURE (درجة الحرارة)	اضغط على هذا الزر بشكل متكرر للتبديل بين خيارات درجة حرارة الماء المتوفرة: (ماء بارد و ٣٠° مئوية و ٤٠° مئوية و ٦٠° مئوية و ٩٥° مئوية).
٥ زر تحديد SPIN (تنشيف)	اضغط على هذا الزر بشكل متكرر للتبديل بين سرعات دورة التنشيف المتوفرة.

WF٠٥٠٤/WF٠٦٠٤	جميع اللمبات مطفأة. ⊗, ٤٠٠, ٨٠٠, ١٤٠٠ دورة في الدقيقة
WF٠٥٠٢/WF٠٦٠٢	جميع اللمبات مطفأة. ⊗, ٤٠٠, ٨٠٠, ١٢٠٠ دورة في الدقيقة
WF٠٦٩٠/WF٠٦٢٠/WF٠٦٠٠ WF٠٥٩٠/WF٠٥٢٠/WF٠٥٠٠	جميع اللمبات مطفأة. ⊗, ٤٠٠, ٨٠٠, ١٠٠٠ دورة في الدقيقة
WF٠٥٩٨N/WF٠٥٠٨/WF٠٦٠٨	جميع اللمبات مطفأة. ⊗, ٤٠٠, ٨٠٠, +٨٠٠ دورة في الدقيقة

"**No spin (بدون تنشيف)** ⊗" - تبقى الملابس في الحاوية دون تشغيل دورة التنشيف بعد تصريف الماء النهائي.
"**Rinse Hold (إيقاف الشطف)** (جميع اللمبات مطفأة)" - يبقى الغسيل منقوعاً بالماء في عملية الشطف الأخيرة. يجب تشغيل دورة Drain (تصريف) أو Spin (تنشيف) قبل أن تتمكن من إخراج الملابس.

٦ زر تحديد OPTION (خيارات)	اضغط على هذا الزر بشكل متكرر للتبديل بين خيارات الغسل: Pre-Wash (غسل أولي) /⊔ ← +Rinse (شطف+) ← Intensive (مكثف) ← Pre-Wash (غسل أولي) /⊔ + +Rinse (شطف+) ← Pre-Wash (غسل أولي) /⊔ + Intensive (مكثف) ← +Rinse (شطف+) + Intensive (مكثف) ← Pre-Wash (غسل أولي) /⊔ + +Rinse (شطف+) + Intensive (مكثف) ← off (إيقاف التشغيل) **Pre-Wash (غسل أولي) /⊔** : اضغط على هذا الزر لتحديد Pre-Wash (غسيل أولي). وتتوفر هذه الخاصية مع الدورات التالية فقط: Cotton (قطن) , Synthetics (الألياف الصناعية) , Baby Care (العناية بملابس الأطفال) , Daily Wash (غسل يومي). **+Rinse (شطف+)** : اضغط على هذا الزر لإضافة دورات شطف إضافية. **Intensive (مكثف)** : اضغط على هذا الزر لغسل الملابس المتسخة بشدة والتي تحتاج إلى الغسل جيدًا. وبالتالي تتم زيادة مدة الدورة لكل الدورات.
٧ زر تحديد START/PAUSE (تشغيل/إيقاف مؤقت)	اضغط لإيقاف الدورة مؤقتاً وإعادة تشغيلها.
٨ الزر POWER (تشغيل)	اضغط على هذا الزر مرة لتشغيل الغسالة. واضغط عليه مرة أخرى لإيقاف تشغيلها. في حالة عدم الضغط على أي من أزرار الغسالة لمدة تزيد عن ١٠ دقائق أثناء تشغيلها، يتم إيقاف تشغيلها تلقائيًا.

WF0500NU-02847M_AR.indd 23 8/27/2010 1:40:56 PM
Jagoda Skowrońska10528274SEPM-Quality Management10611685208 20101007141211

غسل الملابس

Child Lock (التأمين ضد عبث الأطفال)

تمكّنك وظيفة Child Lock (التأمين ضد عبث الأطفال) من قفل الأزرار حتى لا يكون هناك إمكانية لتغيير دورة الغسل التي قمت باختيارها.

التنشيط /إلغاء التنشيط

إذا كنت ترغب في تشغيل وظيفة Child Lock (التأمين ضد عبث الأطفال) أو عدم تشغيلها. اضغط على الزرين **Spin** (**تنشيف**) و **Option** (**خيارات**) في وقت واحد لمدة ٣ ثوانٍ. ستضيء علامة "**Child Lock** (**التأمين ضد عبث الأطفال**)" عند تنشيط هذه الميزة.

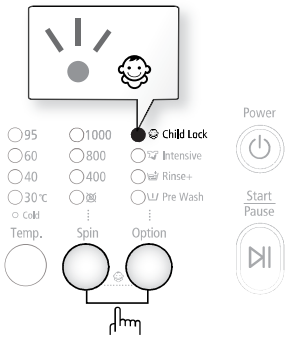

٣ ثوان

يمكن استخدام الزر **Power** (**تشغيل**) فقط عند تنشيط وظيفة Child Lock (التأمين ضد عبث الأطفال). يستمر تشغيل وظيفة Child Lock (التأمين ضد عبث الأطفال) حتى بعد تشغيل الغسالة وإيقاف تشغيلها أو بعد فصل توصيل سلك التيار الكهربائي وإعادة توصيله.

Delay End (تأجيل التوقف)

يمكنك ضبط الغسالة لإجراء عملية الغسل تلقائياً في وقت لاحق. قم باختيار تأجيل الوقت من ٣ ساعات حتى ١٩ ساعة. (بزيادة ساعة واحدة). تشير الساعة المعروضة إلى الوقت الذي يتم الانتهاء فيه من عملية الغسل.

١. يمكنك ضبط الغسالة تلقائياً أو يدوياً حسب نوع الملابس التي تريد غسلها.
٢. اضغط على الزر **Delay End** (**تأجيل التوقف**) بشكل متكرر حتى يتم تعيين وقت التأجيل المطلوب.
٣. اضغط على الزر **Start/Pause** (**تشغيل/إيقاف مؤقت**) ⏯. سيضيء مؤشر **Delay End** (**تأجيل التوقف**) ⏲، وتبدأ الساعة بالعد التنازلي حتى تصل إلى الوقت المحدد.
٤. لإلغاء وظيفة Delay End (تأجيل التوقف)، اضغط على الزر **Power** (**تشغيل**) ثم قم بتشغيل الغسالة من جديد.

WF0500NU-02847M_AR.indd 24 8/27/2010 1:40:57 PM
Jagoda Skowrońska10528274SEPM-Quality Management10611685208 20101007141211

غسل الملابس باستخدام قرص تحديد الدورة

تتيح الغسالة الجديدة غسل الملابس بسهولة. باستخدام نظام "التحكم الذكي" الأوتوماتيكي من Samsung. عند اختيار أحد برامج الغسل، تقوم الغسالة بضبط درجة الحرارة ووقت الغسل وسرعات الغسل المناسبة.

١. افتح صنبور ماء الحوض.
٢. اضغط على الزر **Power (تشغيل)** ⏻ .
٣. افتح الباب.
٤. ضع الملابس قطعة بقطعة في الحاوية دون تجاوز سعتها.
٥. أغلق الباب.
٦. أضف مسحوق الغسيل ومنعم الأقمشة ومسحوق الغسيل الأولي (إذا لزم الأمر) في الأدراج المناسبة.

تتوفر خاصية Pre-wash (غسل أولي) عند تحديد الدورات: Synthetics (الألياف الصناعية) وBaby Care (العناية بملابس الأطفال) و Daily Wash (غسل يومي). ويعد الغسل الأولي ضرورياً فقط في حالة الاتساخ الشديد للملابس.

٧. استخدم الزر **Cycle Selection (قرص تحديد الدورة)** لتحديد الدورة المناسبة وفقاً لنوع المادة:
ستضيء المؤشرات المرتبطة بالدورات Cotton (قطن) وSynthetics (الألياف الصناعية) وHand Wash For Wool (غسل يدوي للملابس الصوفية) وBaby Care (العناية بملابس الأطفال) وDaily Wash (غسل يدوي) وQuick Wash 15' (الغسل السريع في ١٥ دقيقة) على لوحة التحكم.
٨. في هذا الوقت، يمكنك التحكم في درجة حرارة عملية الغسل وحجم الشطف وسرعة التنشيف ووقت التأجيل بالضغط على زر الخيار المناسب.
٩. اضغط على الزر **Start/Pause (تشغيل/إيقاف مؤقت)** ⏯ وعندها تبدأ الغسالة في العمل. يضيء مؤشر العملية ويظهر الوقت المتبقي للدورة على شاشة العرض.

خيار Pause (إيقاف مؤقت)

من الممكن إضافة/إزالة قطع الملابس في غضون ٥ دقائق من بدء الغسل.

١. اضغط على الزر **Start/Pause (تشغيل/إيقاف مؤقت)** ⏯ لإلغاء تأمين الباب.

لا يمكن فتح الباب عندما تكون درجة حرارة الماء "عالية جداً" أو مستوى الماء "عالي جدًا".

٢. اضغط على الزر **Start/Pause (تشغيل/إيقاف مؤقت)** ⏯ لإعادة تشغيل الغسالة.

عند انتهاء الدورة:

بعد انتهاء دورة الغسل بالكامل، يتم إيقاف الغسالة تلقائيًا.

١. افتح الباب.
٢. أخرج الملابس.

WF0500NU-02847M_AR.indd 25 8/27/2010 1:40:58 PM
Jagoda Skowrońska10528274SEPM-Quality Management10611685208 20101007141211

غسل الملابس

غسل الملابس يدويًا

يمكنك غسل الملابس يدويًا دون استخدام Cycle Selector (قرص تحديد الدورة).

١. قم بتشغيل مصدر توريد الماء.
٢. اضغط على زر **Power (تشغيل)** ⏻ الموجود بالغسالة.
٣. افتح الباب.
٤. ضع الملابس قطعة بقطعة في الحاوية دون تجاوز سعتها.
٥. أغلق الباب.
٦. أضف مسحوق الغسيل. وإذا لزم الأمر، أضف منعم الأقمشة أو مسحوق الغسيل الأولي في الأدراج المناسبة.
٧. اضغط على الزر .**Temp (درجة الحرارة)** لتحديد درجة الحرارة المطلوبة. (ماء بارد و ٣٠° مئوية و ٤٠° مئوية و ٦٠° مئوية و ٩٥° مئوية)
٨. اضغط الزر **Option (خيارات)** لتحديد دورات الشطف.
يتم زيادة مدة الغسل وفقاً لعدد الدورات.
٩. اضغط على الزر **Spin (تنشيف)** لتحديد سرعته.
تتيح لك وظيفة انتظار الشطف إخراج الملابس التي لا تزال مبتلة من الغسالة.
(⊗ : بدون تجفيف (جميع اللمبات مطفأة) : انتظار الشطف)
١٠. اضغط على الزر **Delay End (تأجيل التوقف)** بشكل متكرر للتنقل بين خيارات Delay End (تأجيل التوقف) المتوفرة بين (٣ إلى ١٩ ساعة بإمكانية زيادة ساعة واحدة). تشير الساعة المعروضة إلى الوقت الذي يتم الانتهاء فيه من عملية الغسل.
١١. اضغط على الزر **Start/Pause (تشغيل/إيقاف مؤقت)** ⏯ وعندها ستبدأ دورة الغسالة.

إرشادات حول الغسيل

اتبع هذه التعليمات البسيطة للحصول على ملابس أكثر نظافة وغسل أكثر فاعلية.

قم بفحص بطاقة العناية الموجودة على الملابس دوماً قبل غسلها.

افرز الملابس واغسلها وفقاً للمعايير التالية:

- بطاقة العناية: افرز الملابس إلى أقطان وألياف مخلوطة وألياف صناعية وملابس حريرية وأصواف ورايون.
- اللون: فم بفصل الملابس البيضاء عن الملابس الملونة. اغسل الملابس الجديدة الملونة كل على حدة.
- الحجم: يعمل وضع الملابس بمختلف أحجامها في مرة واحدة على تحسين عملية الغسل.
- رقة الملمس: اغسل الملابس الرقيقة كل على حدة، باستخدام الدورة Delicate (أنسجة رقيقة) للحصول على ملابس صوفية وستائر وملابس حريرية نقية تبدو جديدة. افحص العلامات الموجودة بالملابس التي تريد غسلها أو راجع جدول العناية بالأقمشة في الملحق.

إفراغ الجيوب

قم بإفراغ كافة جيوب الملابس قبل كل عملية غسل. قد تتسبب الأشياء الصغيرة والصلبة ذات الأشكال غير المنتظمة مثل العملات المعدنية والشفرات والدبابيس وماسكات الورق في تلف الغسالة. لا تقم بغسل الملابس المزودة بإبزيمات أو أزرار كبيرة الحجم أو الأشياء المعدنية الأخرى ثقيلة الوزن.

قد تتسبب المعادن المستخدمة في الملابس في تلفها وتلف الحوض. اقلب الملابس المزينة بالأزرار والمطرزة على ظهرها قبل غسلها. إذا تركت سحابات السراويل والجواكت مفتوحة أثناء الغسل، فقد يتسبب ذلك في تلف سلة التنشيف. يجب إغلاق السحابات وتثبيتها بخيط قبل الغسل.

قد تتشابك الملابس ذات الخيوط الطويلة مع ملابس أخرى وقد يؤدي ذلك إلى تلف هذه الملابس. احرص على تثبيت الخيوط قبل بدء الغسل.

الغسل الأولي للملابس القطنية

تقدم لك الغسالة الجديدة باستخدام مساحيق الغسيل الحديثة أفضل نتائج لعمليات الغسل، ومن ثم فهي موفرة للطاقة والوقت والماء والمسحوق. لكن إذا كانت الملابس القطنية شديدة الاتساخ، استخدم الغسل الأولي مع مسحوق الغسيل الذي يحتوي على البروتين.

WF0500NU-02847M_AR.indd 26 8/27/2010 1:40:58 PM
Jagoda Skowrońska10528274SEPM-Quality Management10611685208 20101007141211

تحديد سعة وزن الملابس

لا تتجاوز الوزن المحدد للغسالة حيث يؤدي ذلك إلى الحصول على نتائج غير مرضية. استخدم الجدول التالي لتحديد سعة الوزن لنوع الملابس التي تقوم بغسلها.

نوع القماش	سعة الوزن		
الطراز	WF0620/WF0690	WF0604/WF0602 WF0600/WF0608 WF0520/WF0590/ WF0598	WF0504/WF0502 WF0500/WF0508
Cotton (قطن) - متوسط/خفيف الاتساخ - شديد الاتساخ	٧ كجم	٦ كجم	٥ كجم
Synthetics (الألياف الصناعية)	٣ كجم	٣ كجم	٣ كجم
Hand Wash For Wool (غسل يدوي للملابس الصوفية)	٢ كجم	٢ كجم	٢ كجم

- في حالة عدم توزيع الملابس ("يضيء **UE**" على لوحة العرض)، وفي هذه الحالة، أعد توزيع الملابس. حيث يؤدي عدم توزيع الملابس إلى تقليل فعالية دورة التنشيف.
- عند غسل المفروشات أو الألحفة، قد تطول مدة الغسل أو تقل فعالية عملية التنشيف.
- بالنسبة إلى المفارش أو الألحفة، يوصى أن يكون الوزن ١,٨ (كجم) أو أقل.

تأكد من إدخال حمالات الصدر (التي يمكن غسلها في الماء) في شبكة غسيل (يتم شراؤها بشكل منفصل).

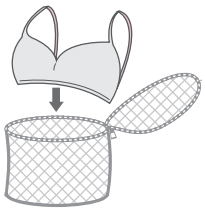

- قد تنكسر الأجزاء المعدنية الموجودة في حمالات الصدر مما قد يؤدي إلى تلف الغسيل. لذا يجب عليك أن تتأكد من وضعهم داخل شبكة غسيل جيدة.
- قد تتعلق الملابس الصغيرة والخفيفة بالباب مثل الجوارب والقفازات والمنسوجات والمناديل. لذا يرجي وضعها داخل شبكة غسيل جيدة.

تنبيه: لا تقم بغسل شبكة الغسيل وحدها دون وجود ملابس بها. فقد يؤدي ذلك إلى حدوث اهتزازات غير طبيعية في الغسالة مما قد يتسبب في حدوث إصابات.

- إذا قمت بالشروع في عملية التنشيف جينز أو فوطة واحدة داخل الحوض، فقد لا يتم التنشيف على النحو المطلوب.
- يوصى بوضع أكثر من قطعتين من الملابس من نفس النوع داخل الحوض.

WF0500NU-02847M_AR.indd 27 8/27/2010 1:40:59 PM
Jagoda Skowrońska10528274SEPM-Quality Management10611685208 20101007141211

غسل الملابس

معلومات حول مسحوق الغسيل والمواد الإضافية

مسحوق الغسيل الذي يمكن استخدامه

يعتمد نوع مسحوق الغسيل الذي تستخدمه على نوع القماش (القطن أو الألياف الصناعية أو الملابس الناعمة أوHand Wash For Wool (غسل يدوي للملابس الصوفية)، والألوان ودرجة حرارة الماء ودرجة الاتساخ. استخدم دوماً مسحوق الغسيل له "رغوة قليلة" ومصمم خصيصاً للغسالات الأوتوماتيكية.

اتبع توصيات الشركة المصنّعة لمسحوق الغسيل وفقًا لوزن الملابس ودرجة الاتساخ ودرجة نقاء الماء في منطقتك. وإذا لم تكن تعرف ما إذا كان الماء نقيًا أم لا في منطقتك، اتصل بالهيئة المسؤولة عن الماء.

لا تستخدم منظفاً صلباً أو خشناً لأنه قد يتبقي في دورة الشطف. لأن ذلك قد يتسبب في أداء الغسالة لدورة الشطف بشكل غير صحيح.أو يتسبب في إعاقة تدفق الماء.

درج مسحوق الغسيل

تحتوى الغسالة على أدراج منفصلة لتوزيع المسحوق ومنعم الأقمشة. قم بإضافة كافة المواد الإضافية الخاصة بتنظيف الملابس إلى الأدراج المناسبة قبل بدء تشغيل الغسالة.

لا تقم بفتح درج المسحوق أثناء تشغيل الغسالة.

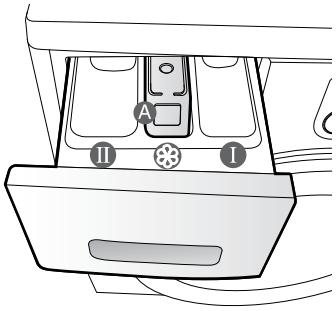

١. اسحب درج مسحوق الغسيل الموجود على الجانب الأيسر من لوحة التحكم.
٢. قم بإضافة كمية من مسحوق الغسيل الموصى به مباشرة في درج المسحوق Ⅱ قبل تشغيل الغسالة.
٣. قم بإضافة الكمية الموصى بها من منعم الأقمشة في الدرج الخاصة به ❀ إذا لزم الأمر.
٤. عند استخدام خيار Prewash (الغسل الأولي)، قم بإضافة الكمية الموصى بها من مسحوق الغسيل في درج الغسل الأولي Ⅰ.

لا تستخدم أنواع المساحيق التالية عند غسل الملابس كبيرة الحجم.

- مساحيق الغسيل التي تكون على شكل ألواح أو أقراص
- المساحيق التي تكون على شكل كرة أو شبكة

يجب إذابة منعم الأقمشة المركز أو السميك بقليل من الماء قبل صبه في درج التوزيع (لمنع إعاقة تدفق الماء).

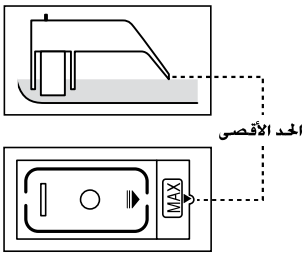

WF0500NU-02847M_AR.indd 28 8/27/2010 1:41:00 PM
Jagoda Skowrońska10528274SEPM-Quality Management10611685208 20101007141211

تنظيف الغسالة وصيانتها

يؤدي حفظ الغسالة نظيفة على تحسين أدائها، وتجنب الإصلاحات غير الضرورية، وزيادة عمر الغسالة.

تصريف الماء من الغسالة عند الطوارئ

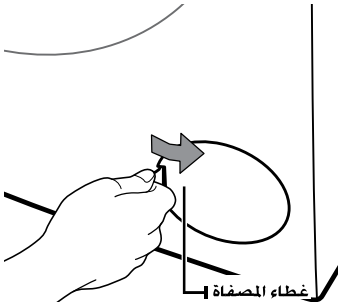

١. افصل الغسالة من مصدر الطاقة.
٢. قم بفتح غطاء المصفاة.

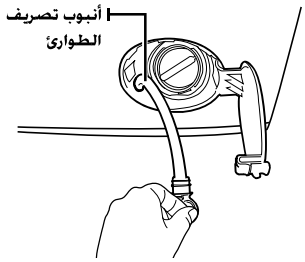

٣. قم بسحب أنبوب تصريف الطوارئ لتخليصه من خطاف التثبيت.

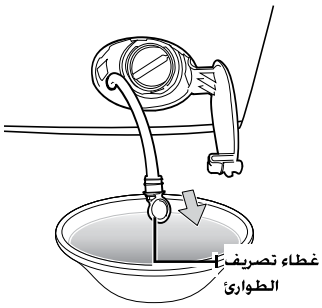

٤. انزع غطاء أنبوب تصريف الطوارئ.
٥. اسمح بتدفق الماء بأكمله في وعاء.
٦. قم بإعادة وضع غطاء أنبوب تصريف الطوارئ في مكانه ثم قم بتثبيت الأنبوب بخطاف التثبيت.
٧. أعد غطاء المصفاة إلى مكانه.

تنظيف الأسطح الخارجية

١. امسح الأسطح الخارجية للغسالة، بما في ذلك لوحة التحكم بقطعة من القماش الناعم ومسحوق تنظيف منزلي غير خادش.
٢. استخدم قطعة من القماش الناعم لتجفيف الأسطح الخارجية.
٣. لا تصب الماء على الغسالة.

WF0500NU-02847M_AR.indd 29 8/27/2010 1:41:02 PM
Jagoda Skowrońska10528274SEPM-Quality Management10611685208 20101007141211

تنظيف الغسالة وصيانتها

تنظيف درج مسحوق الغسيل والجزء الداخلي منه

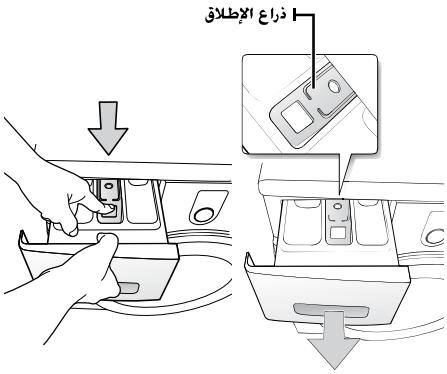

١. اضغط على ذراع الإطلاق الموجود داخل درج مسحوق الغسيل واسحبه إلى الخارج.
٢. قم بإزالة الفاصل الخاص بسائل مسحوق الغسيل من درج مسحوق الغسيل

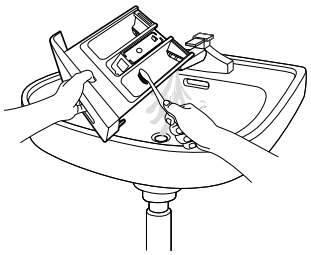

٣. اغسل كافة الأجزاء بالماء الجاري.

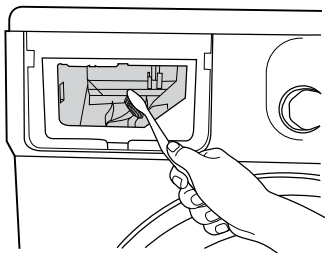

٤. نظف الجزء الداخلي للدرج باستخدام فرشاة أسنان قديمة.
٥. ضع موزع المسحوق السائل في مكانه عن طريق دفعه بإحكام داخل الدرج.
٦. أعد الدرج إلى مكانه.
٧. قم بتشغيل دورة الشطف دون وجود أي غسيل في الحاوية لإزالة أي مسحوق متبق.

WF0500NU-02847M_AR.indd 30 8/27/2010 1:41:05 PM
Jagoda Skowrońska10528274SEPM-Quality Management10611685208 20101007141211

تنظيف مصفاة المخلفات

توصي شركة Samsung بتنظيف مصفاة المخلفات ٥ أو ٦ مرات في العام، أو عند عرض رسالة الخطأ "5E". (راجع "تصريف الغسالة عند الطوارئ" في الصفحة السابقة.)

تنبيه: قبل البدء بتنظيف مصفاة المخلفات، تأكد من فصل سلك التيار الكهربي.

١. قم بفتح غطاء المصفاة.
٢. قم بفتح غطاء أنبوب تصريف الطوارئ وقم بتصريف الماء.
٣. فك غطاء مصفاة المخلفات.

٤. اغسل أي أوساخ أو أي مواد أخرى عالقة في مصفاة المخلفات. تأكد من أن مروحة مضخة التصريف الموجودة خلف مصفاة المخلفات غير مسدودة.
٥. ضع غطاء مصفاة المخلفات في مكانه.
٦. ضع غطاء المصفاة في مكانه.

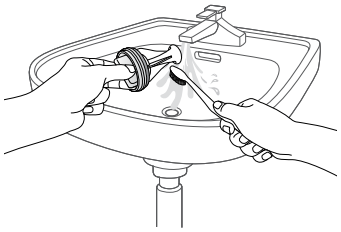

في حالة عدم تركيب غطاء مصفاة المخلفات بشكل صحيح، قد يحدث تسرب للمياه.

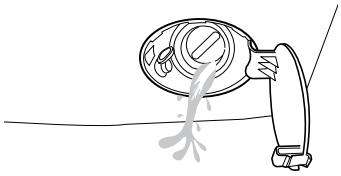

تنظيف المصفاة الشبكية المتصلة بخرطوم الماء

يجب عليك تنظيف المصفاة الشبكية المتصلة بخرطوم الماء مرة كل عام على الأقل، أو عند ظهور رسالة الخطأ "4E":

١. قم بإيقاف تشغيل مصدر توريد الماء إلى الغسالة.
٢. فك الخرطوم من الجانب الخلفي للغسالة. قم بتغطية الخرطوم بقطعة من القماش، لمنع تدفق الماء بسبب الضغط العالي في الخرطوم.
٣. اسحب المصفاة الشبكية إلى الخارج من طرف الخرطوم بلطف باستخدام زردية واشطفها بالماء حتى تصبح نظيفة. نظف كذلك الجزأين الداخلي والخارجي للوصلة الملفوفة.
٤. أعد المصفاة إلى مكانها.
٥. ثبت الخرطوم بالغسالة مرة أخرى.
٦. تأكد أن الوصلات محكمة ضد الماء وقم بتشغيل الصنبور.

WF0500NU-02847M_AR.indd 31 8/27/2010 1:41:07 PM
Jagoda Skowrońska10528274SEPM-Quality Management10611685208 20101007141211

تنظيف الغسالة وصيانتها

إصلاح غسالة متجمدة

إذا انخفضت درجة الحرارة إلى أقل من درجة التجمد وتجمدت الغسالة:

١. افصل الغسالة من مصدر التيار الكهربي.
٢. صب الماء الدافئ على صنبور الماء لإرخاء خرطوم توريد الماء.
٣. قم بإزالة خرطوم توريد الماء وانقعه في الماء الدافئ.
٤. صب الماء الدافئ في حاوية الغسالة واتركه لمدة ١٠ دقائق.
٥. أعد توصيل خرطوم توريد الماء إلى صنبور الماء وتأكد من أن توريد الماء والتصريف يتم كما ينبغي.

تخزين الغسالة

إذا كنت بحاجة إلى تخزين الغسالة لمدة طويلة، فمن المستحسن تصريف الماء منها وفصلها. حيث يمكن أن تتلف الغسالة في حالة ترك ماء في الخراطيم والمكونات الداخلية قبل التخزين.

١. اختر الدورة Quick Wash ‘15 (الغسل السريع في ١٥ دقيقة) ثم أضف مادة تبييض في درج مادة التبييض. قم بتشغيل الغسالة من خلال الدورة دون وجود ملابس بها.
٢. قم بغلق صنابير الماء وافصل خراطيم توريد الماء.
٣. قم بفصل الغسالة عن مأخذ التيار الكهربي. واترك باب الغسالة مفتوحًا للسماح بدخول الهواء داخل الحاوية.

في حالة قيامك بتخزين الغسالة في درجات حرارة تحت درجات التجمد. اترك فرصة لخروج الماء المتبقي في الغسالة قبل استخدامها.

WF0500NU-02847M_AR.indd 32 8/27/2010 1:41:07 PM
Jagoda Skowrońska10528274SEPM-Quality Management10611685208 20101007141211

استكشاف المشاكل وحلها ورموز المعلومات

تحقق مما يلي إذا كانت الغسالة...

المشكلة	الحل
الغسالة لا تعمل	• تأكد من توصيل قابس الغسالة بمصدر التيار الكهربائي. • تأكد من إغلاق الباب بإحكام. • تأكد من فتح صنبور (صنابير) مصدر الماء. • تأكد من ضغط الزر Start/Pause (تشغيل/إيقاف مؤقت) ⏯.
عدم وجود ماء أو عدم وجود ماء كافٍ	• افتح الصنبور تماماً. • تأكد من أن خرطوم توريد الماء غير متجمد. • فك ثنيات خراطيم توريد الماء. • نظف المصفاة الموجودة على خرطوم توريد الماء.
يوجد مسحوق غسيل في الدرج بعد اكتمال دورة الغسيل	• تأكد من تشغيل الغسالة بضغط ماء كاف. • تأكد من إضافة مسحوق الغسيل في منتصف درج المسحوق.
تهتز الغسالة أو تحدث صوتاً مرتفعاً	• تأكد من تركيب الغسالة على سطح مستو. إذا كانت الأرض غير مسطحة، اضبط أقدام الغسالة حتى يستقر الجهاز على الأرضية. • تأكد من إزالة مسامير الشحن. • تأكد من عدم ملامسة الغسالة لأي شيء آخر. • تأكد من توزيع وزن الملابس الموجودة في الغسالة.
لا يتم تصريف الماء من الغسالة و/أو لا تقم بعملية التنشيف	• فك الثنيات الموجودة في خرطوم التصريف. قلل من استخدام الخراطيم الملتوية. • تأكد من أن المصفاة الشبكية المتصلة بخرطوم الماء غير مسدودة.
الباب مغلق ولا يمكن فتحه	• لا يمكن فتح الباب إلا بعد مرور ٣ دقائق على توقف الغسالة عن العمل أو فصل التيار الكهربي.

في حالة استمرار المشكلة، اتصل بمركز خدمة عملاء Samsung المحلي.

WF0500NU-02847M_AR.indd 33 8/27/2010 1:41:07 PM
Jagoda Skowrońska10528274SEPM-Quality Management10611685208 20101007141211

استكشاف المشاكل وحلها ورموز المعلومات

رموز المعلومات

عندما تتعرض الغسالة للعطل، قد يظهر أحد رموز المعلومات على شاشة العرض. في حالة حدوث ذلك، الرجاء التحقق من هذا الجدول وتجربة الحلول المقترحة قبل الاتصال بخدمة العملاء.

رمز الكود	الحل
dE	• أغلق الباب.
4E	• تأكد أن صنبور توريد الماء مفتوح. • تأكد من ضغط الماء.
5E	• قم بتصريف الماء الموجود بالحوض باستخدام أنبوب تصريف الطوارئ ونظف مصفاة المضخة وتأكد من تركيب خرطوم التصريف بطريقة صحيحة.
UE	• وزن الملابس غير موزّع. قم بإعادة توزيع الملابس. وفي حالة غسل قطعة واحدة من الملابس، مثل بُرنس حمام أو قماش الجينز، قد لا تكون نتيجة التنشيف النهائي مُرضية. وتظهر رسالة الخطأ "UE" في نافذة شاشة العرض.
cE/3E	• اتصل بخدمة ما بعد البيع.

بالنسبة للرموز التي لم تذكر أعلاه، أو في حالة عدم مساهمة الحل المقترح في حل المشكلة، اتصل بمركز خدمة Samsung أو الموزع المحلي المعتمد التابع لـ Samsung.

WF0500NU-02847M_AR.indd 34 8/27/2010 1:41:07 PM

Jagoda Skowrońska10528274SEPM-Quality Management10611685208 20101007141211

جدول الدورات

جدول الدورات

(● الاختيار للمستخدم)

البرنامج	أقصى وزن (كجم)			مسحوق الغسيل			درجة الحرارة القصوى (درجة مئوية)
	WF0620/WF0690	WF0604/WF0602 WF0600/WF0608 WF0520/WF0590 WF0598	WF0504/WF0502 WF0500/WF0508	غسل أولي	غسل	منعم الأقمشة	
قطن	٧,٠	٦,٠	٥,٠	●	نعم	●	٩٥
الألياف الصناعية	٣,٠	٣,٠	٣,٠	●	نعم	●	٦٠
غسل يدوي للملابس الصوفية	٢,٠	٢,٠	٢,٠	-	نعم	-	٤٠
العناية بملابس الأطفال	٤,٠	٤,٠	٤,٠	●	نعم	●	٩٥
غسل يومي	٣,٠	٣,٠	٣,٠	●	نعم	●	٦٠
الغسل السريع في ١٥ دقيقة	٢,٠	٢,٠	٢,٠	-	نعم	●	٤٠

البرنامج	عدد الدورات في الدقيقة لسرعة التنشيف (القصوى)			تأجيل التوقف
	WF0604 WF0504	WF0602 WF0502	WF0600/WF0620/WF0690 WF0500/WF0520/WF0590	WF0608 WF0508/WF0598	
قطن	١٤٠٠	١٢٠٠	١٠٠٠	٨٠٠*	●
الألياف الصناعية	١٤٠٠	١٢٠٠	١٠٠٠	٨٠٠*	●
غسل يدوي للملابس الصوفية	٨٠٠	٨٠٠	٨٠٠	٨٠٠	●
العناية بملابس الأطفال	١٤٠٠	١٢٠٠	١٠٠٠	٨٠٠*	●
غسل يومي	١٤٠٠	١٢٠٠	١٠٠٠	٨٠٠*	●
الغسل السريع في ١٥ دقيقة	٨٠٠	٨٠٠	٨٠٠	٨٠٠	●

١. تستغرق دورة الغسل الأولي مدة أطول بحوالي ١٥ دقيقة.
٢. تم قياس بيانات مدد الدورات وفقاً للشروط المنصوص عليها في مقياس IEC 60456/EN 60456.
٣. يُعد COTTON 60°C+INTENSIVE (برنامج القطن المكثف بدرجة ٦٠ مئوية) برنامجًا بمواصفات EN60456.
٤. قد تختلف مدة الدورة في كل منزل عن القيم المبينة في الجدول بسبب الاختلاف في ضغط الماء ودرجة الحرارة الخاصة بتوريد الماء وكمية الغسيل ونوعه.
٥. عند تحديد الوظيفة Intensive Wash (غسل مكثف)، تتم زيادة مدة الدورة لكل الدورات.

WF0500NU-02847M_AR.indd 35 8/27/2010 1:41:08 PM
Jagoda Skowrońska10528274SEPM-Quality Management10611685208 20101007141211

الملحق

جدول العناية بالأقمشة

توضح الرموز التالية تعليمات العناية بالملابس. تتضمن بطاقات العناية أربعة رموز على النحو التالي: غسيل وتبييض وتجفيف وكي وتنظيف جاف إذا لزم الأمر.

يضمن استخدام هذه الرموز التناسق بين الشركات المصنّعة للملابس المحلية والمستوردة. اتبع تعليمات بطاقة العناية لزيادة عمر الملابس وتقليل مشاكل الغسيل.

	مواد مقاومة		يمكن الكي عند ١٠٠ درجة مئوية كحد أقصى
	الملابس الرقيقة		يحظر الكي
	يمكن الغسيل عند ٩٥°م		يمكن استخدام التنظيف الجاف باستخدام أي مواد مذيبة
	يمكن الغسل عند ٦٠ درجة مئوية		التنظيف الجاف بالبروكلوريد أو الوقود المخفف أو الكحول النقي أو R١١٣ فقط
	يمكن الغسل عند ٤٠ درجة مئوية		التنظيف الجاف بوقود الطائرات أو الكحول النقي أو R١١٣ فقط
	يمكن الغسل عند ٣٠ درجة مئوية		يحظر استخدام التنظيف الجاف
	يمكن غسلها باليد		تجفف وهي مفرودة
	تنظيف جاف فقط		يمكن نشرها لتجف
	يمكن استخدام مادة تبييض مع الماء البارد		تجفيف الملابس وهي معلقة على حمالة
	يحظر استخدام مادة تبييض		تجفيف بالتدوير. حرارة عادية
	يمكن الكي عند ٢٠٠ درجة مئوية كحد أقصى		تجفيف بالتدوير. حرارة خفيفة
	يمكن الكي عند ١٥٠ درجة مئوية كحد أقصى		يحظر تجفيفها بالتدوير

حماية البيئة

- هذا الجهاز مصنوع من مواد قابلة لإعادة التدوير. إذا قررت التخلص من هذا الجهاز، يرجى مراعاة القوانين المحلية الخاصة بالتخلص من النفايات. اقطع سلك التيار بحيث لا يمكن توصيل الجهاز بمصدر طاقة. قم بإزالة الباب لمنع تعرض الحيوانات أو الأطفال الصغار للاحتباس داخل الجهاز.
- لا تضع مسحوق غسيل أكثر من الكمية المبينة في إرشادات الشركة المصنعة لمسحوق الغسيل.
- استخدم مواد إزالة البقع ومواد التبييض قبل دورة الغسيل عند الحاجة فقط.
- وفر الماء والكهرباء من خلال إجراء الغسل بأوزان كاملة (تختلف الكمية وفقاً للبرنامج المستخدم).

بيان التوافق

يتوافق هذا الجهاز مع مقاييس السلامة الأوروبية EC directive ٩٣/٦٨ و EN Standard ٦٠٣٣٥.

WF0500NU-02847M_AR.indd 36 8/27/2010 1:41:18 PM

Jagoda Skowrońska10528274SEPM-Quality Management10611685208 20101007141211

المواصفات

النوع			غسالة ملابس أمامية التحميل	
الأبعاد			WF0604/WF0602/WF0600/WF0620/WF0608/WF0690	
			عرض ٦٠٠ مم × عمق ٥٠٥ مم × ارتفاع ٨٥٠ مم	
ضغط الماء			٥٠ كيلوباسكال ~ ٨٠٠ كيلوباسكال	
كمية الماء			٤٨ لتر	
الوزن الصافي			WF0604/WF0602/WF0600/WF0620/WF0608/WF0690	
			٦٤ كجم	
سعة الغسيل والتنشيف			WF0604/WF0602/WF0600/WF0608	WF0620/ WF0690
			٦ كجم	٧ كجم
استهلاك الطاقة	الطراز		WF0604/WF0602/WF0600/WF0620/WF0608/WF0690	
	الغسل	٢٢٠ فولت	٢١٠ واط	
		٢٤٠ فولت	٢١٠ واط	
	الغسل والتسخين	٢٢٠ فولت	٢٢٠٠ واط	
		٢٤٠ فولت	٢٤٠٠ واط	
	التنشيف	الطراز	WF0604/WF0602/WF0600/WF0620/WF0608/WF0690	
		٢٣٠ فولت	٥٥٠ واط	
	الضخ		٣٠ واط	
وزن العبوة	الطراز		WF0604/WF0602/WF0600/WF0620/WF0608/WF0690	
	الغلاف الورقي		٠,١ كجم	
	غلاف بلاستيكي		٠,٩ كجم	

دورات التنشيف					
الطراز	WF0604	WF0602	WF0600 WF0620 WF0690	WF0608
دورة في الدقيقة	١٤٠٠	١٢٠٠	١٠٠٠	٨٠٠

قد يتعرض شكل المنتج ومواصفاته للتغيير دون إخطار مسبق لأغراض تحسين المنتج.

WF0500NU-02847M_AR.indd 37 8/27/2010 1:41:19 PM
Jagoda Skowrońska10528274SEPM-Quality Management10611685208 20101007141211

الملحق

المواصفات

النوع			غسالة ملابس أمامية التحميل			
الأبعاد			WF0504/WF0502/WF0500/WF0520/WF0508/WF0590/WF0598			
			عرض ٦٠٠ م × عمق ٤٢٥ م × ارتفاع ٨٥٠ م			
ضغط الماء			٥٠ كيلوباسكال ~ ٨٠٠ كيلوباسكال			
كمية الماء			٤٠ لتر			
الوزن الصافي			WF0504/WF0502/WF0500/WF0520/WF0508/WF0590/WF0598			
			٦٢ كجم			
سعة الغسيل والتنشيف			WF0504/WF0502/WF0500/WF0508		WF0520/WF0590/WF0598	
			٥ كجم		٦ كجم	
استهلاك الطاقة	الطراز		WF0504/WF0502/WF0500/WF0520/WF0508/WF0590/WF0598			
	الغسل	٢٢٠ فولت	٢١٠ واط			
		٢٤٠ فولت	٢١٠ واط			
	الغسل والتسخين	٢٢٠ فولت	٢٢٠٠ واط			
		٢٤٠ فولت	٢٤٠٠ واط			
	التنشيف	الطراز	WF0504/WF0502/WF0500/WF0520/WF0508/WF0590/WF0598			
		٢٣٠ فولت	٥٥٠ واط			
	الضخ		٣٠ واط			
وزن العبوة	الطراز		WF0504/WF0502/WF0500/WF0520/WF0508/WF0590/WF0598			
	الغلاف الورقي		٠,١ كجم			
	غلاف بلاستيكي		٠,٩ كجم			
دورات التنشيف	الطراز		WF0504	WF0502	WF0500 WF0520 WF0590	WF0508/WF0598
	دورة في الدقيقة		١٤٠٠	١٢٠٠	١٠٠٠	٨٠٠

قد يتعرض شكل المنتج ومواصفاته للتغيير دون إخطار مسبق لأغراض تحسين المنتج.

WF0500NU-02847M_AR.indd 38 8/27/2010 1:41:19 PM

Jagoda Skowrońska10528274SEPM-Quality Management10611685208 20101007141211

مذكرة

WF0500NU-02847M_AR.indd 39 8/27/2010 1:41:19 PM

Jagoda Skowrońska10528274SEPM-Quality Management10611685208 20101007141211

اتصل بـ SAMSUNG WORLD WIDE

في حالة وجود أي استفسارات أو تعليقات حول منتجات Samsung، الرجاء الاتصال بمركز خدمة عملاء Samsung.

كود رقم DC٦٨-٠٢٨٤٧M_AR

Jagoda Skowrońska10528274SEPM-Quality Management10611685208 20101007141211